


### 安装声明:

1. 安装前请完整阅读说明书。
2. 灯具系统需由有资格的专业电工安装, 并符合国家和地方的法律法规。
3. 为了减少火灾, 触电和人员受伤的危险, 在安装或修改系统前, 必须关闭电源总开关。
4. 请保留本说明书用于将来维护作参考。
5. 不按说明书安装灯具而出现的故障, 将没有质量保证。
6. 此灯具的外部软缆或软线不能替换; 如果软线损坏, 该灯具即应报废。
7. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。


### 安装配件(随机配送):

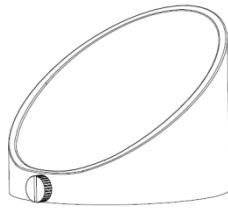

出光罩  
数量:1 个


### 安装步骤与接线:

1. 用螺丝将灯具安装到工作面;
2. 将灯具各芯线分别与输出电压为12V的电源驱动器输出线接好, 接线处做好防水处理, 详细请参照灯具上的型号标贴和输入提示标贴;
3. 灯具输入: DC12V, 0.56A; 棕红色芯线为“+”正极, 蓝色芯线为“-”负极;
4. 通电灯亮。

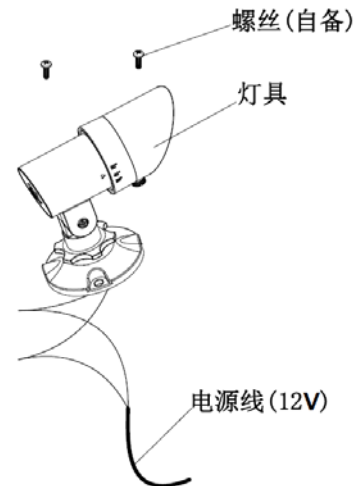

### 灯具调节:


1. 倾斜: 松开螺丝, 调节灯体至合适位置, 再锁紧;
2. 旋转: 松开螺母, 旋转灯体至合适位置, 再锁紧。

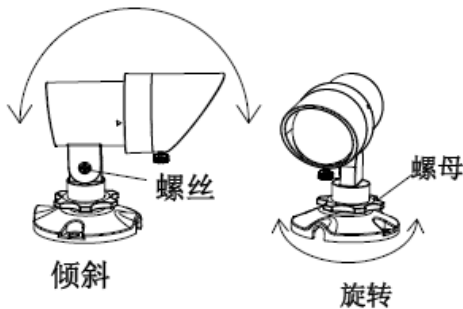

WAC LIGHTING  
由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权  
中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司  
地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)  
中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品  
地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

### 亮度调节:


1. 旋转调光旋钮, 至箭头指向相应刻度, 或刻度间任意位置;
2. 功率越高, 灯具越亮;

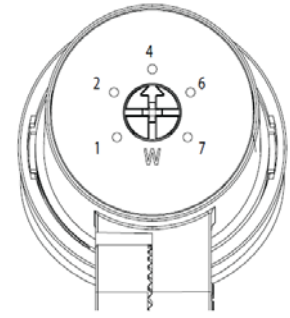

### 出光角调节:

\*功率数值仅供参考

1. 取下出光罩, 用手握紧灯身, 旋转灯筒盖至箭头指向相应刻度, 或刻度间

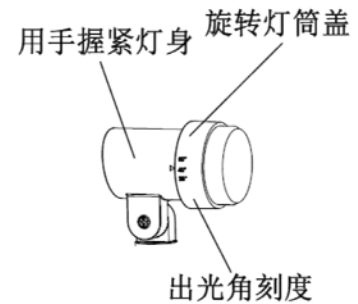


2. 安装出光罩 (详见出光罩调节);

注: 共有 4 档出光角度可以调节。

### 出光罩调节:


1. 松开手拧螺丝;
2. 旋转出光罩至合适防眩光位置;
3. 拧紧手拧螺丝。

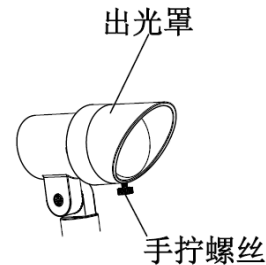

### 产品配件:

- 地插 - 型号: EP1NI-SPK-BK,


提供选用安装方式。

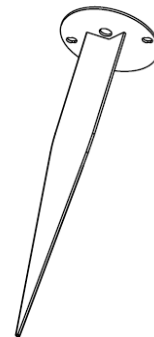

WAC LIGHTING  
由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权  
中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司  
地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)  
中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品  
地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

**安装声明:**


1. 安装前请完整阅读说明书。
2. 灯具系统需由有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规。
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或修改系统前，必须关闭电源总开关。
4. 请保留本说明书用于将来维护作参考。
5. 不按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证。
6. 灯具接线端需客户自己做好防水处理，以防漏电和进水。

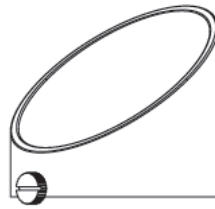**安装配件(随机配送):**


出光罩  
数量:1个

**安装步骤与接线:**


1. 用螺丝(自备)将灯具安装到工作面;
2. 连接灯具与市电;
3. 通电灯亮。

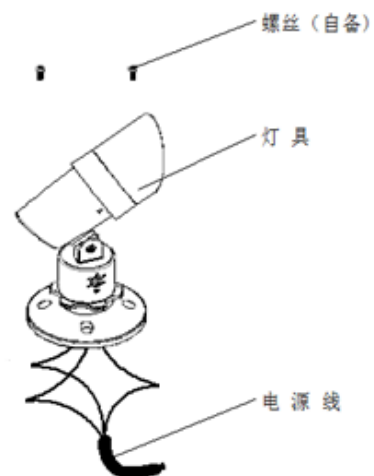**灯具调节:**

1. 倾斜: 松开螺丝, 调节灯体至合适位置, 再锁紧;
2. 旋转: 松开螺母, 旋转灯体至合适位置, 再锁紧。

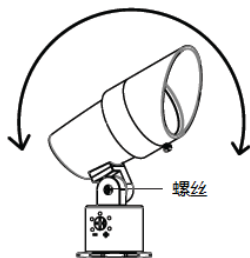

倾斜

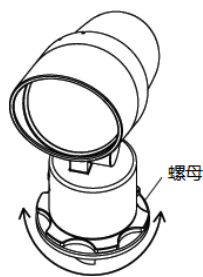

旋转

WAC LIGHTING

Responsible Lighting

由“WAC”“Responsible Lighting”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品


地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

**亮度调节:**

1. 旋转调光旋钮, 至箭头指向相应刻度, 或刻度间任意位置;
2. 功率越高, 灯具越亮;

**出光角调节:**

1. 取下出光罩, 握紧灯身, 旋转灯筒盖至箭头指向相应刻度, 或刻度间任意位置;

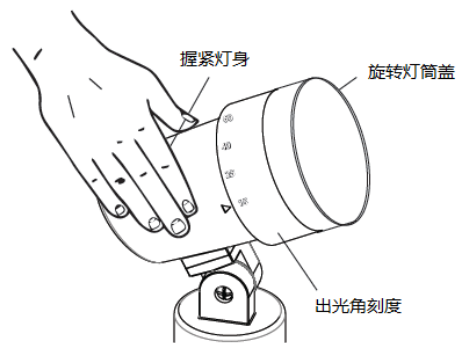


2. 安装出光罩(详见出光罩调节);

注: 共有 4 档出光角度可以调节。


**出光罩调节:**

1. 松开手拧螺丝;
2. 旋转出光罩至合适防眩光位置;
3. 拧紧手拧螺丝。

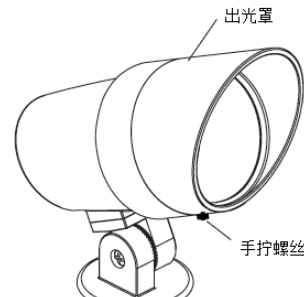**产品配件:**

- 地插 - 型号: EP1SL-SPK-BK,

提供选用安装方式。

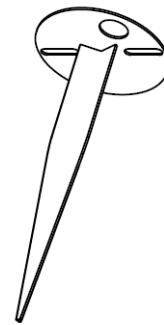

WAC LIGHTING

Responsible Lighting

由“WAC”“Responsible Lighting”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)


中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

### 安装声明:

1. 安装前请完整阅读说明书。
2. 灯具系统需由有资格的专业电工安装, 并符合国家和地方的法律法规。
3. 为了减少火灾, 触电和人员受伤的危险, 在安装或修改系统前, 必须关闭电源总开关。
4. 请保留本说明书用于将来维护作参考。
5. 不按说明书安装灯具而出现的故障, 将没有质量保证。

### 安装配件(随机配送):

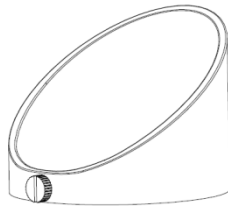




出光罩  
数量:1个

### 安装步骤与接线:

1. 用螺丝将灯具安装到工作面;
2. 灯具输入各芯线与市电电源线对应接好, 接线处做好防水处理;
3. 灯具输入: AC220V, 50/60Hz, 灯具输入线棕红色芯线为火线“L”, 蓝色芯线为零线“N”, 黄绿色芯线为地线;
4. 通电灯亮。

### 灯具调节:

1. 倾斜: 松开螺丝, 调节灯体至合适位置, 再锁紧;
2. 旋转: 松开螺母, 旋转灯体至合适位置, 再锁紧。

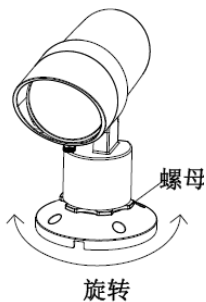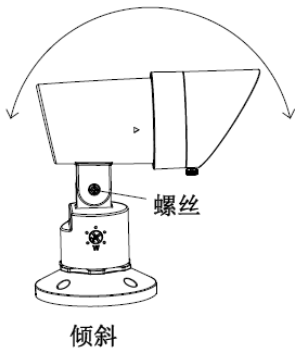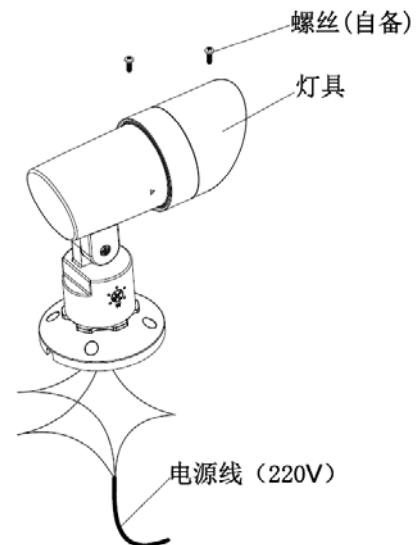

### WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司


地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

### 亮度调节:


1. 旋转调光旋钮, 至箭头指向相应刻度, 或刻度间任意位置;
2. 功率越高, 灯具越亮;

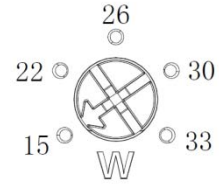

\*功率数值仅供参考

### 出光角调节:

1. 取下出光罩, 握紧灯身, 旋转灯筒盖至箭头指向相应刻度, 或刻度间任意位置;

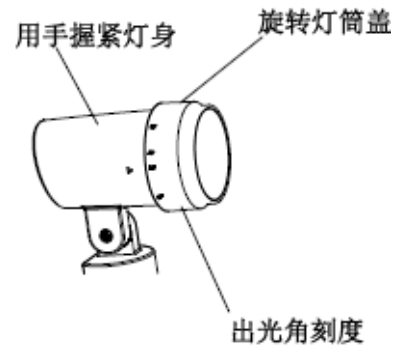


2. 安装出光罩(详见出光罩调节);

注: 共有 4 档出光角度可以调节。

### 出光罩调节:


1. 松开手拧螺丝;
2. 旋转出光罩至合适防眩光位置;
3. 拧紧手拧螺丝。

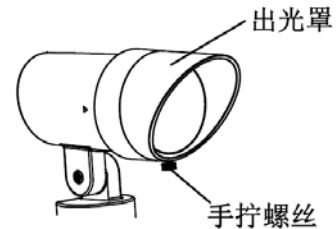

### 产品配件:

- 地插 - 型号: EP1SL-SPK-BK,

提供选用安装方式。

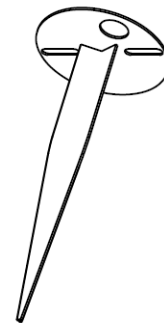

WAC LIGHTING  
由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权  
中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司  
地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)  
中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品  
地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)