

安装声明:

1. 安装前请完整阅读说明书。
2. 灯具系统需要有资格的专业电工安装,并符合国家和地方的法律法规。
3. 为了减少火灾,触电和人员受伤的危险,在安装或修改系统前,必须关闭电源总开关。
4. 请保留本说明书以备有需求时参考使用。
5. 不按说明书安装灯具而出现的故障,将没有质量保证。

安装配件(随机配送):



出光罩
数量:1个






2.0 内六角扳手
数量:1个

安装步骤与接线:


1. 用螺丝将灯具安装到工作面;
2. 灯具输入各芯线与市电电源线对应接好,接线处做好防水处理;
3. 灯具输入: AC220V, 50/60Hz, 灯具输入线棕红色芯线为火线“L”, 蓝色芯线为零线“N”, 黄绿色芯线为地线;
4. 通电灯亮。

灯具调节:

1. 倾斜: 松开螺丝, 调节灯体至合适位置, 再锁紧;
2. 旋转: 松开螺母, 旋转灯体至合适位置, 再锁紧。

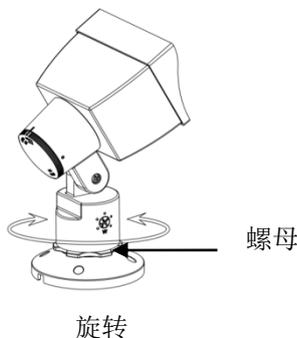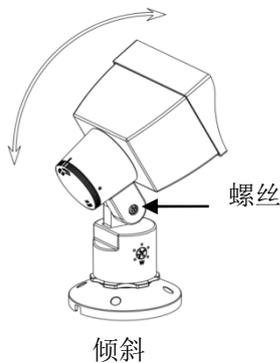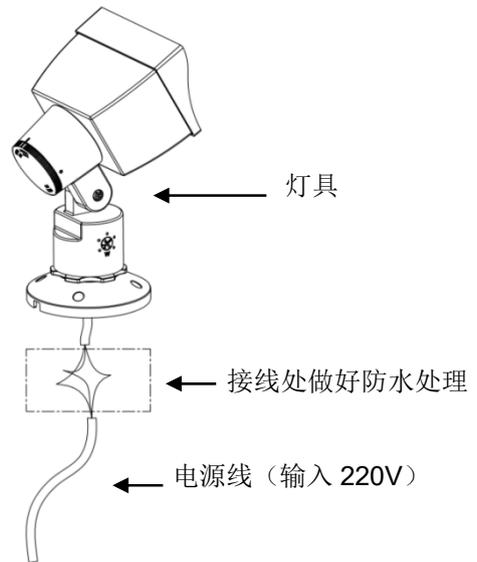


底座安装孔位距离

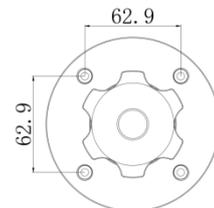

WAC LIGHTING
由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司
地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)
中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品
地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)


亮度调节：

1. 用“一”字或者“十”字螺丝刀旋转调光旋钮，至箭头指向相应刻度，或刻度间任意位置；
2. 功率越高，灯具越亮。

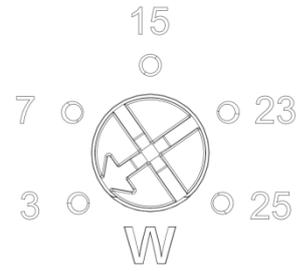

出光角度调节：






1. 出光角度调节盘上丝印有三个出光角度 6X5 (120° X90°) , 5X4 (90° X60°) , 4X3 (60° X35°) ；

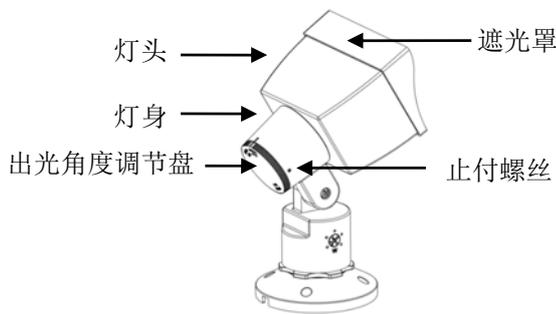

2. 使用内六角扳手松动止付螺丝一到二圈，注意不需要完全把止付螺丝从灯体上松开；
3. 一手握住灯身，一手调节出光角度调节盘，调节到所需灯具出光角度；如果箭头对准两个出光角度之间的位置代表角度介于两者之间；
4. 出光角度调节后固定止付螺丝。

灯头角度调节：

1. 灯头相对于灯身可以 0-90 度调节；

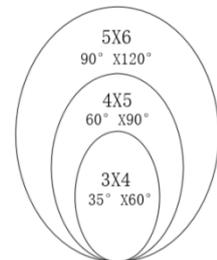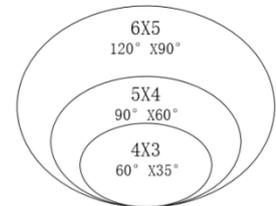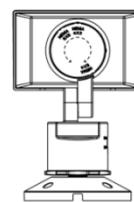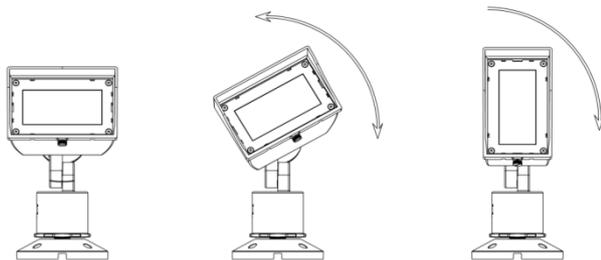

2. 一手握住灯身，另一手调节灯头，可以使灯头从 0 到 90° 的调节，出光角度随着灯头转动；
3. 松开遮光罩的手拧螺丝可以取下遮光罩或者替换遮光罩。

WAC LIGHTING
 由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
 中国营销总部 : 華格照明科技（上海）有限公司
 地址 : 中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）
 中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品
 地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）