

产品型号:


本安装说明适用于 ELANA 嵌灯系列, 产品型号为 DDG25*/DDG35*, 其中“*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同色温、不同面框、不同外观颜色信息。

安装声明:

1. 安装前请仔细阅读说明书;
2. 请专业电工安装;
3. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
4. 灯具可嵌入安装天花板表面, 但不要在灯具上方和灯泡上覆盖隔热物和可燃物, 以避免引发火灾;
5. 透明防护玻璃如有开裂, 请立即更换防护玻璃;
6. 请勿将灯具安装于不稳定, 不坚固的天窗上, 以避免灯具坠落;
7. 保留说明书, 以备使用参考。


灯具安装:

1. 确认天花板上有足够空间安装灯具(单位: mm), 见图(1), 天花板的厚度 T (单位 mm)。
2. 在天花板上挖 d*e 的方孔(单位 mm), 见图(2), 详细见图表。

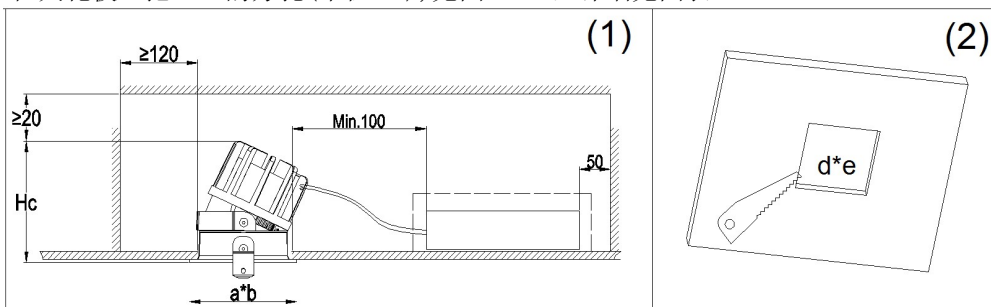

灯具型号	面框尺寸 a*b (mm)	调角式灯具高度 Hc (mm)	开孔尺寸 d*e (mm)	天花板厚度 T (mm)
DDG25*	62*62	70	55*55	5-15mm
DDG35*	80*80	96	75*75	5-25mm

3. 若灯具的驱动自带引线, 且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接(参考图(3)示意图接线), 每路端子座尺寸应不小于 10*20*25mm。
4. 让驱动器接好电源线, 将电线、驱动器送入天花板, 双手拇指、无名指及小指分别按住灯具面框, 食指与中指把弹片向灯具的轴心方向按压, 直至弹片进入天花板孔内。
(1) 不带电器系列灯具安装: 灯具有蓝棕引出线, 不可直接接入 220V 交流电。客户自配电器, 其中客户自配的电器需要匹配光源。
5. 双手托住灯具送入天花板挖孔内, 直至灯具面板与天花板表面贴平。见图(5)

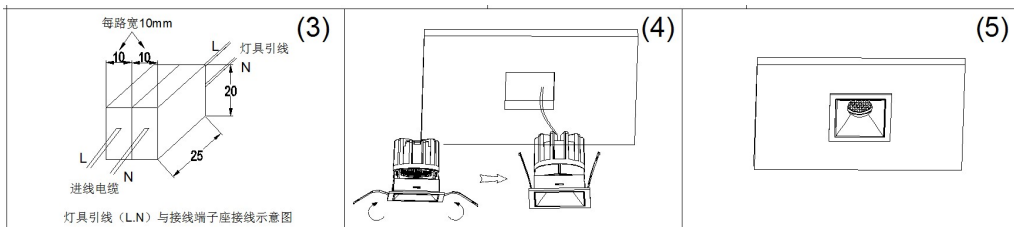

6. 调角灯具可水平, 垂直调角。
 - 由灯具出光口向上看到旋转框, 用两只手指可以实现水平方向调角;
 - 水平方向调好后, 用食指顶调角方位上灯体, 可实现0-25度调角;