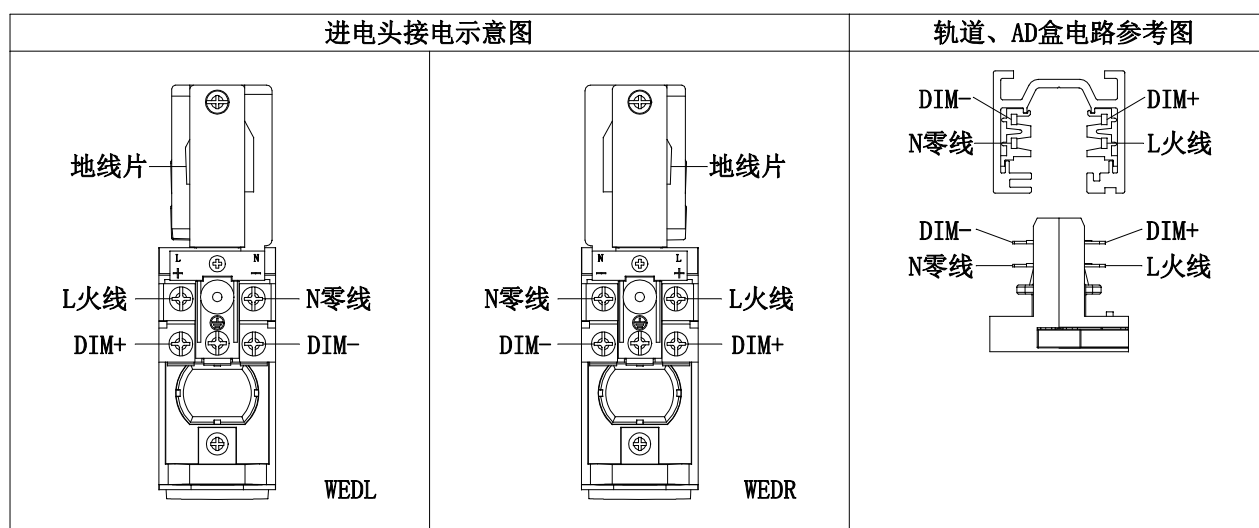


安装声明：


1. 安装前请仔细阅读说明书；
 2. 此灯具使用在三相轨道系统或使用在其它可兼容此灯具的轨道上，配用导轨参数为
输入电压：AC 220-240V；最大电流：16A ；
 3. 灯具具有 0-10V 调光功能，切勿将轨道调光线接入市电，以防引起轨道系统火灾；
 4. 由有资质的电工安装；
 5. 只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
 6. 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试；
 7. 保留说明书，以备使用参考。
- 注意：**为防止触电以及避免损坏灯具，在安装、维护、更换附件前请关闭电源，不允许带电进行安装。

一、轨道进电示意图：

灯具具备 0-10V 调光功能，请确保轨道进电头接线与下图一致。

**二、装配导轨灯连接器**

1. 装配前确保导电片处于回收状态（完全藏于连接器内），
确保连接器凸台与轨道凹槽同侧，如下图所示：

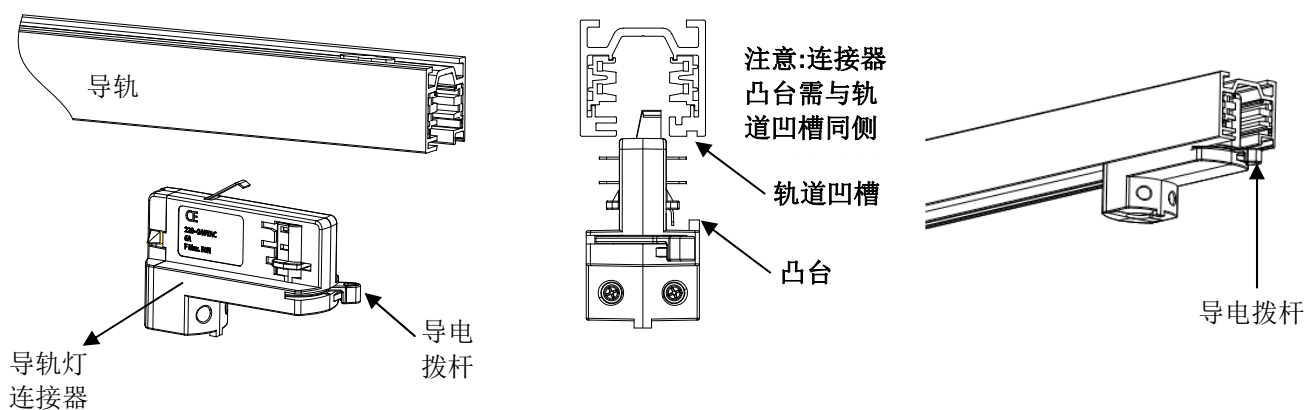

2. 连接器卡入轨道后用力将“导电拨杆”顺时针拨到卡扣处导通（有明显的“咔嚓”一声）。

注：取下导轨灯连接器与安装导轨灯连接器程序反。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

三、灯具尺寸(单位: mm):

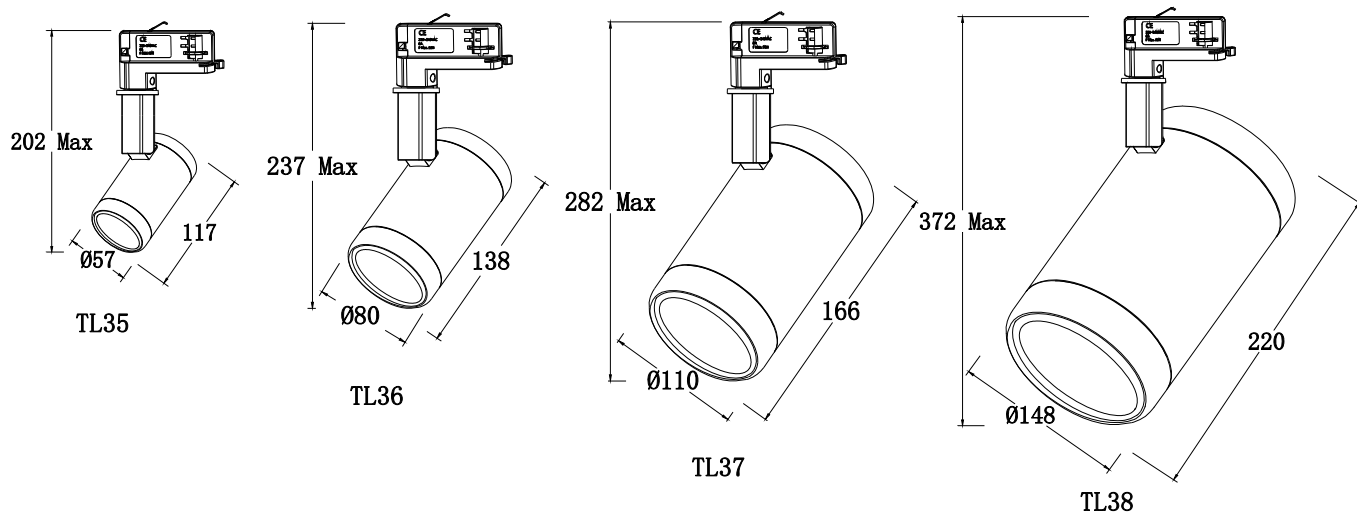

四、灯具调节

1. 灯具安装好后, 灯身可竖直旋转 90°, 水平旋 365°, 具体说明如下图;
2. 灯具具有旋钮/0-10V 调光功能;
3. 灯具具有 DALI 调光功能。

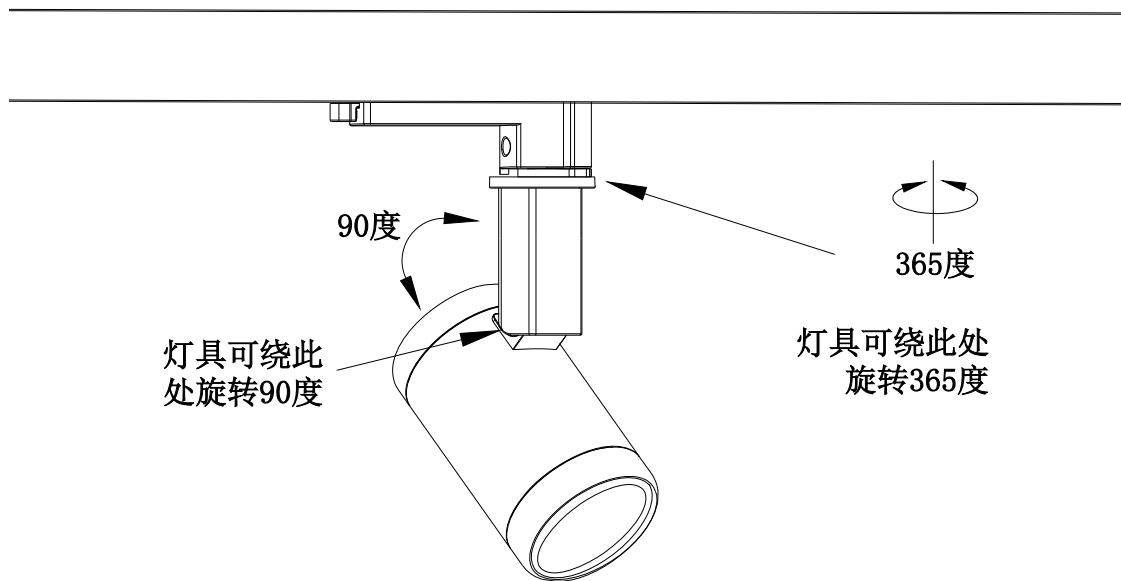

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部 : 華格照明科技（上海）有限公司

地址 : 中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品


地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

五、灯具光斑调节(定角不具备此功能)

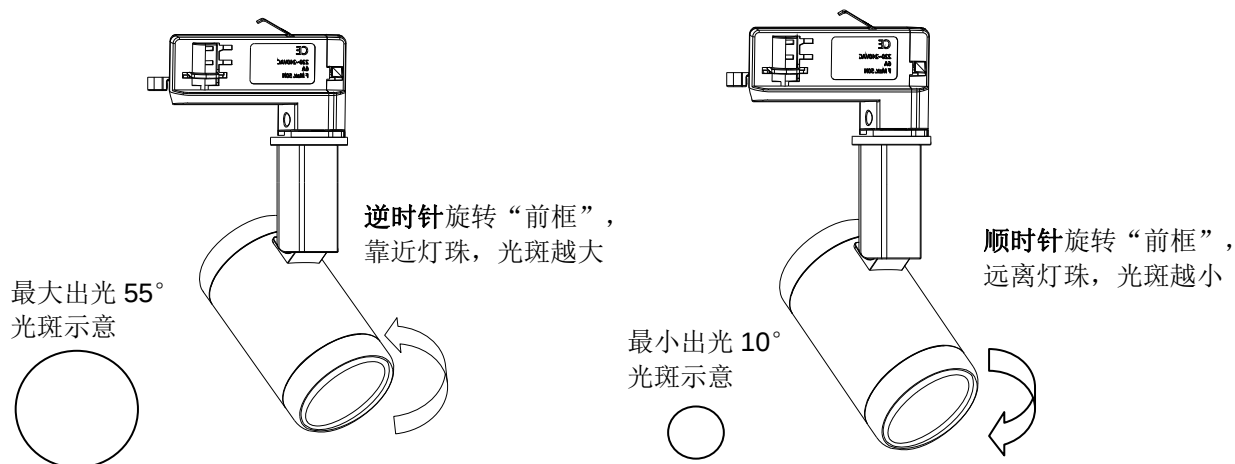

六、调光控制组件更换：

1. “0-10V&旋钮”调光控制组件可更换为“DALI”调光控制组件，两个可以互换；
2. 操作步骤：
 - ①将“固定圈”逆时针旋出，用手将“0-10V&旋钮”调光控制组件取出；
 - ②将“DALI”调光控制组件七芯接头公座和驱动母座对好位置后插紧；
 - ③将“固定圈”顺时针旋紧，即可更换好 DALI 调光控制组件。具体说明如下图。

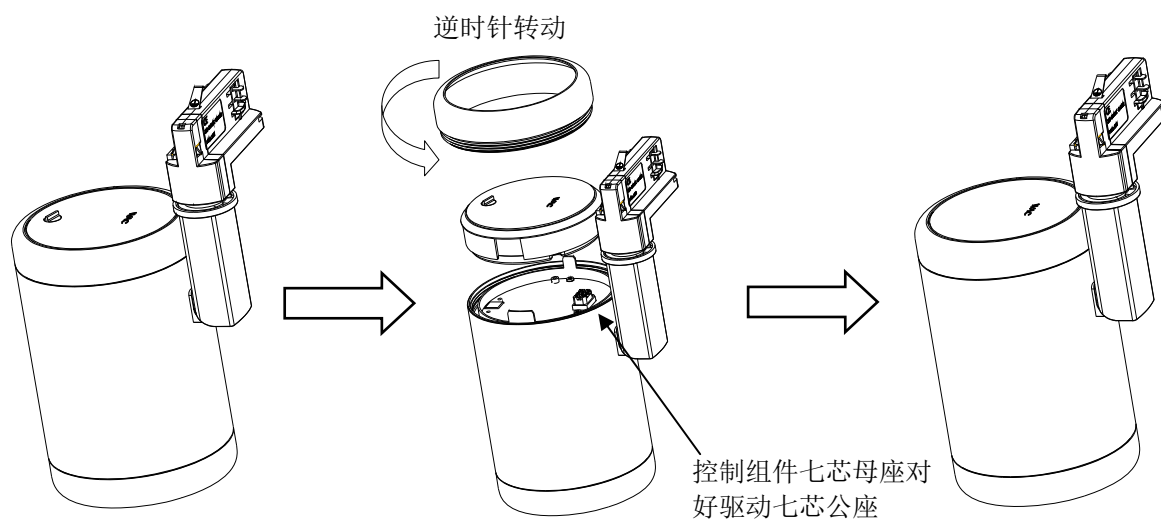

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）


中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

七、单颗透镜更换安装：

1. 透镜拆换说明：用手将“前框”轻轻左右晃动同时向外拉出，当看见弹珠后就是已经将前框拔出；（图 6-1）（轻放轻拿，有防吊绳“前框”不会掉地上）
2. 用手拿着透镜向左拧，将原来的透镜取出；（图 6-2）
3. 拿准备好的透镜对准支架上的扣位，向右拧，听到哒声或者感觉已经拧不动了，就完成透镜更换；（图 6-3）
4. 前框安装：前框上的塑料件有两个缺口，对准灯身上的两个柱子，一个宽一点，一个窄一点，按下去听到哒声，就完成前框安装；（图 6-4）
5. 调焦透镜可以换定角透镜：将前框拔出后，用手轻轻掰开塑料件的钩子，将调焦透镜旋出后放好（图 6-5），然后换重复第二点操作（图 6-3），即可完成调焦更换定角。

注：灯具图片、AD 头仅为参考，以实际型号为准。

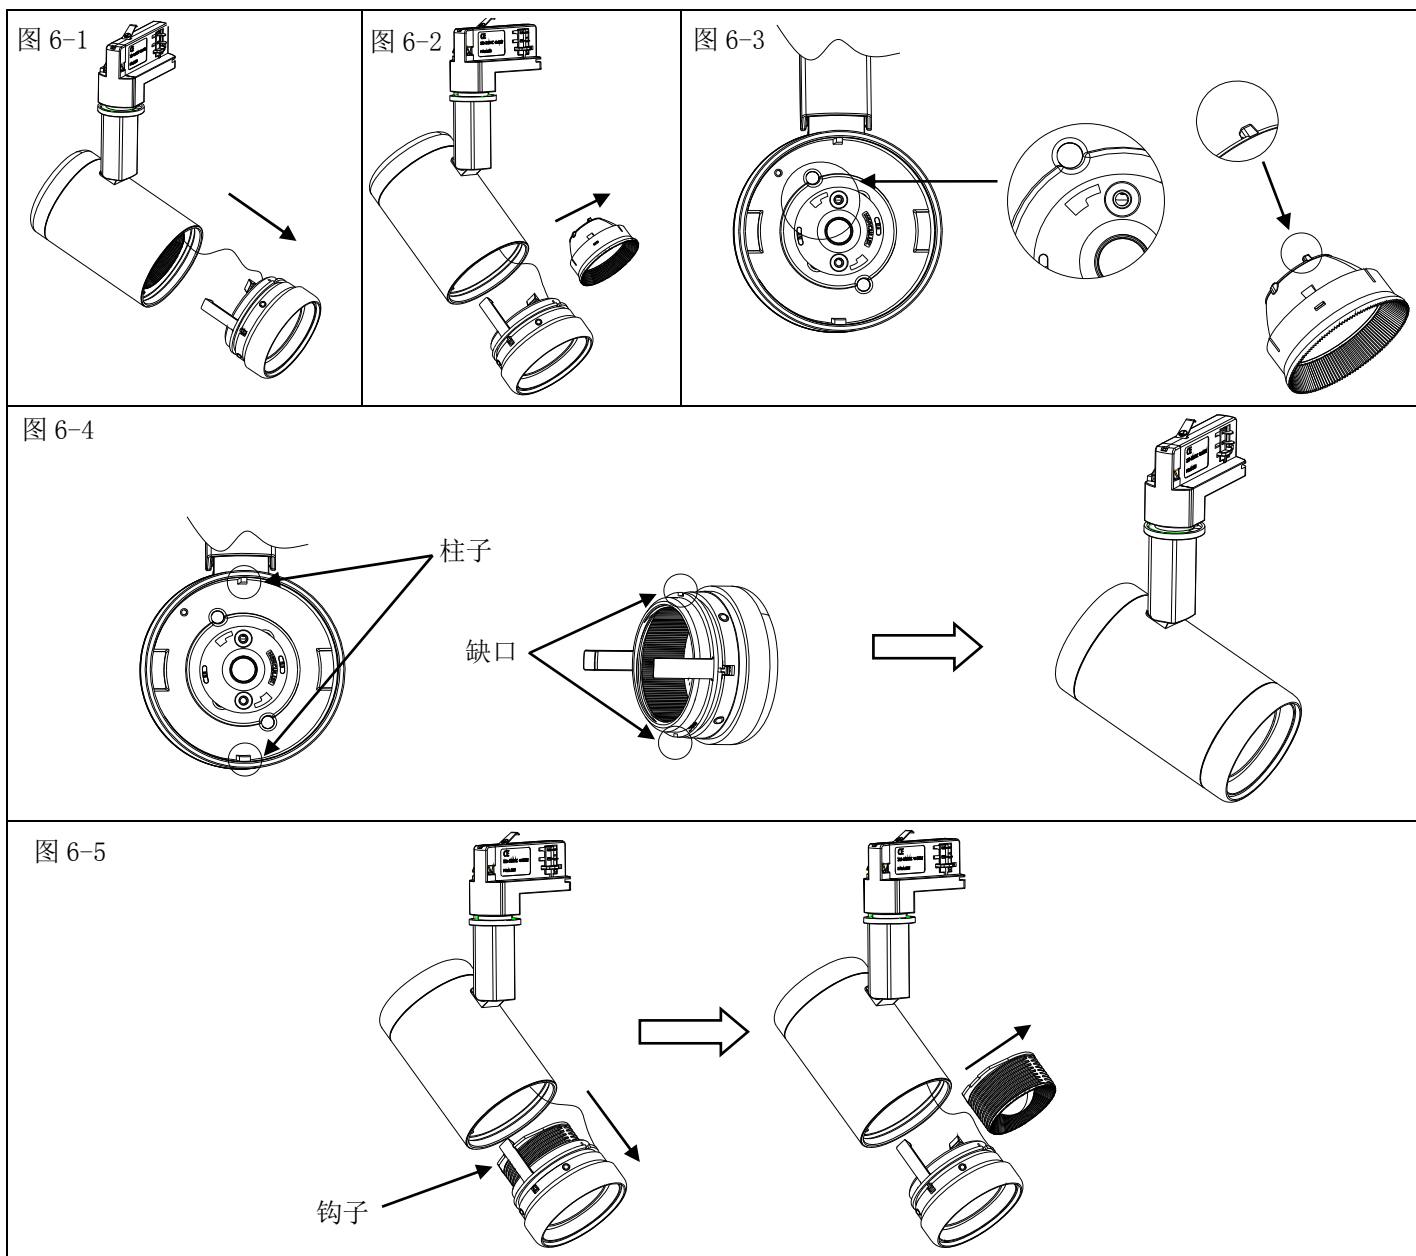

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

八、多颗透镜更换安装：

1. 透镜拆换说明：用手将“前框”轻轻左右晃动同时向外拉出，当看见弹珠后就是已经将前框拔出；（图 7-1）（轻放轻拿，有防吊绳“前框”不会掉地上）
 2. 用手按压透镜上的“弹扣”，“弹扣”弹起将原来的透镜取出；（图 7-2）
 3. 拿准备好的透镜，将“弹扣柱”对准灯身的“扁位卡扣”，听到哒声，就完成透镜更换；（图 7-3）
 4. 前框安装：前框上的塑料件有两个“缺口”，对准灯身上的两个“柱子”，一个宽一点，一个窄一点，按下去听到哒声，就完成前框安装；（图 7-4）
- 注：灯具图片、AD 头仅为参考，以实际型号为准。

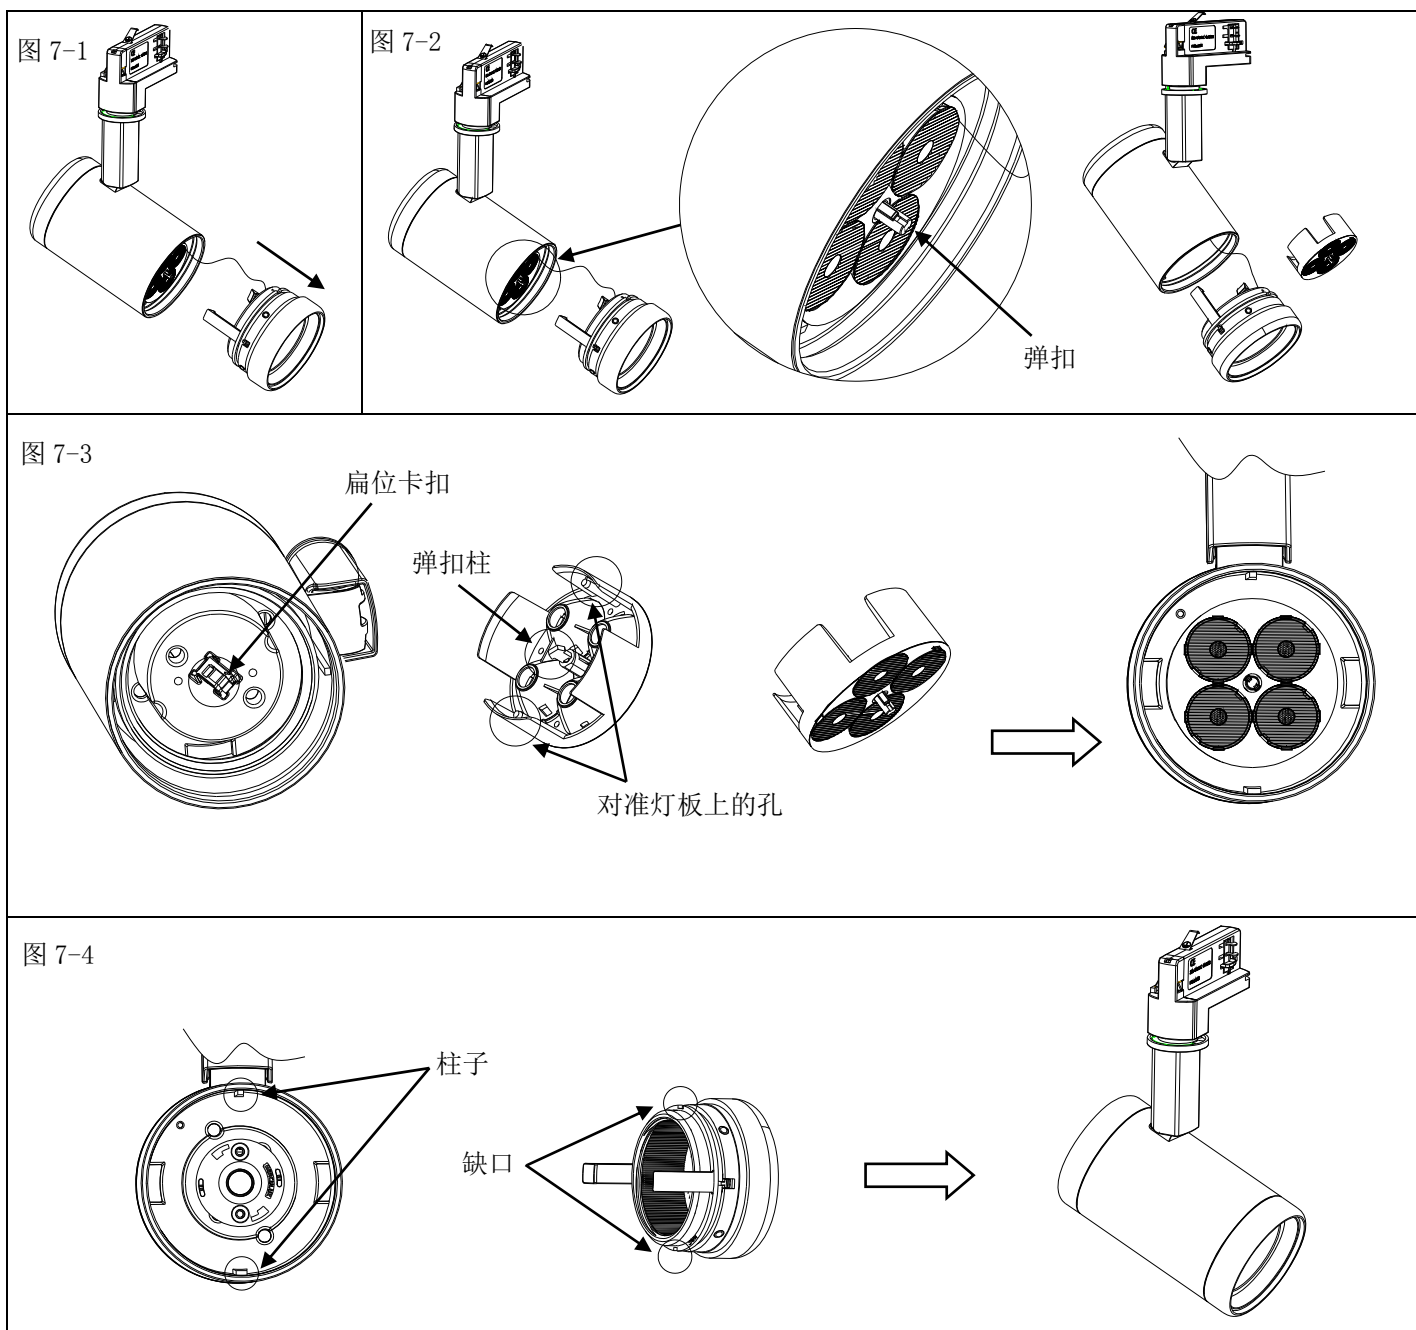

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

九、光学板配件更换安装：

1. 玻璃和光学板配件请参考规格书，拆换新玻璃说明；
注：灯具图片、AD 头仅为参考，以实际型号为准；

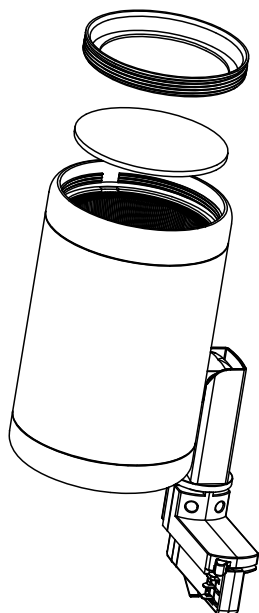


如上图将用手将“出光圈”顺时针旋转，用手将“出光圈”从灯上取出，取出玻璃配件，即可将新的玻璃装入灯具。

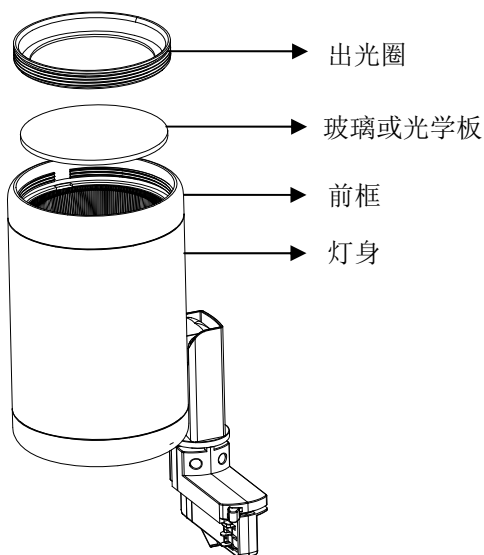

2. 蜂窝配件请参考规格书，拆换蜂窝说明(注：灯具图片、AD 头仅为参考，以实际型号为准)：


- a. 用手将“出光圈”顺时针旋转，用手将“出光圈”从灯上取出，如下图所示；
b. 将“蜂窝”和“玻璃”更换，顺时针旋紧“出光圈”如下图所示。

注：更换配件时，蜂窝有大凸台面朝外。

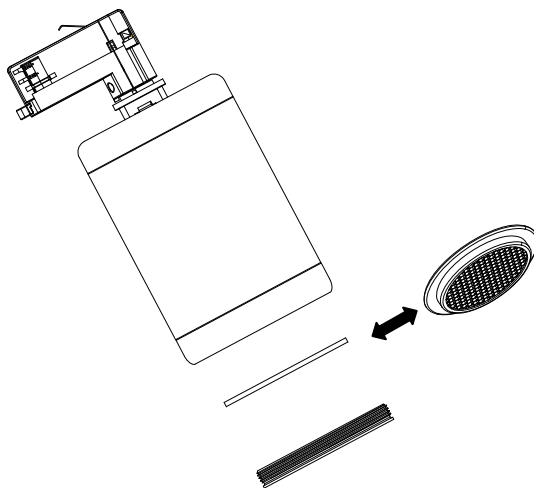

3. 聚光筒配件请参考规格书，拆换聚光筒说明(灯具图片仅为参考，AD 头以实际型号为准)：

- a. 用手将“出光圈”顺时针旋转，用手将“出光圈”从灯上取出，如下图所示；
b. 将聚光筒装入灯身，顺时针旋紧如下图所示；

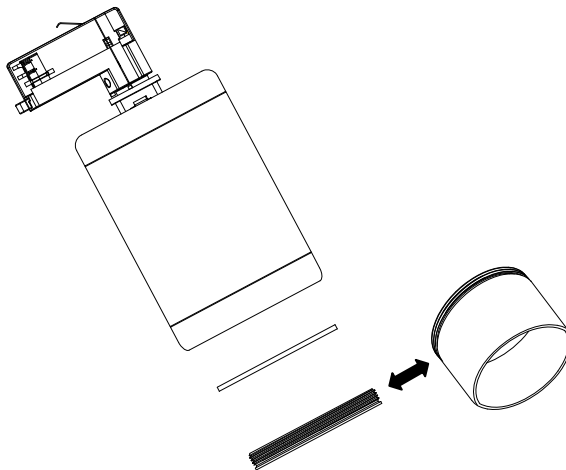

注：更换配件时，聚光筒、蜂窝可同时安装。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司





地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

十、轨道系统安装方式、最大吊重：

1. 轨道系统只能吊装；
2. 轨道系统能够承受最大重量参考下图所示，该重量包括整个吊挂系统的重量；
3. 单个接合器能够承受最大负重为 10kg（按灯具的正常安装位置将负重加于接合器上）。

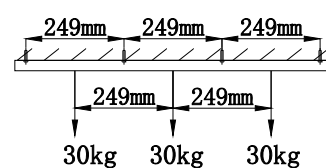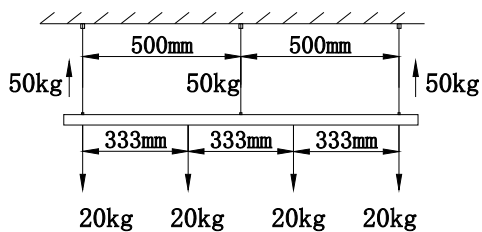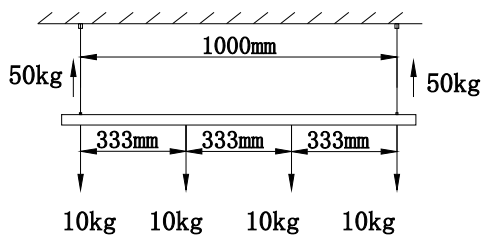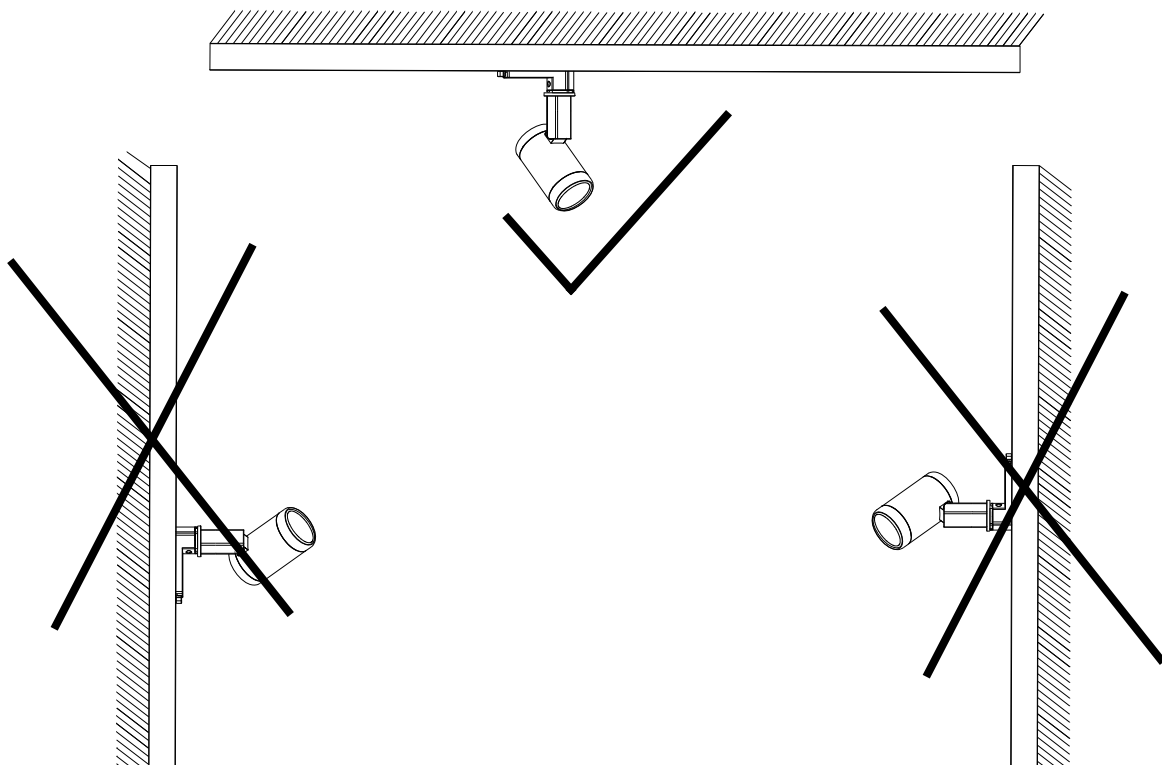

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）