安装说明 型号: E3911

安装声明:


- 1. 安装前需仔细阅读本说明书;
- 2. 灯具系统需要有资格的专业电工安装,并符合国家和地方的法律法规;
- 3. 为了减少火灾,触电和人员受伤的危险,在安装或维修系统前,必须关闭电源总开关;
- 4. 请保留说明书,以备参考使用;
- 5. 未按说明书安装灯具而出现的故障,将没有质量保证;
- 6. 灯具接线需客户端自行做好防水处理,以防漏电和产品进水;
- 7. 此灯具的外部软缆或软线不能替换,如果软线损坏,该灯具即应报废;
- 8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

安装配件



安装步骤与接线:

- 1. 参考安装支架孔距〈图1〉,在安装面打孔安装塑胶壁虎,将壁挂式支架用安装螺钉固定。
- 2. 将灯具凹槽部分与壁挂式支架嵌合,用六角扳手拧紧灯具下方止付螺丝〈图3〉;
- 3. 将灯具电源线与WAC智能变压器接线(注意接线位置做防水处理),接线示意图参考<图4>;
- 4. 将WAC智能变压器与220V市电连接,上电亮灯测试。

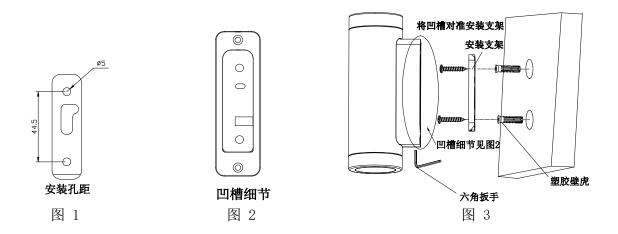

由"WAC"商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂: 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号(邮编 523653)

安装说明 型号: E3911

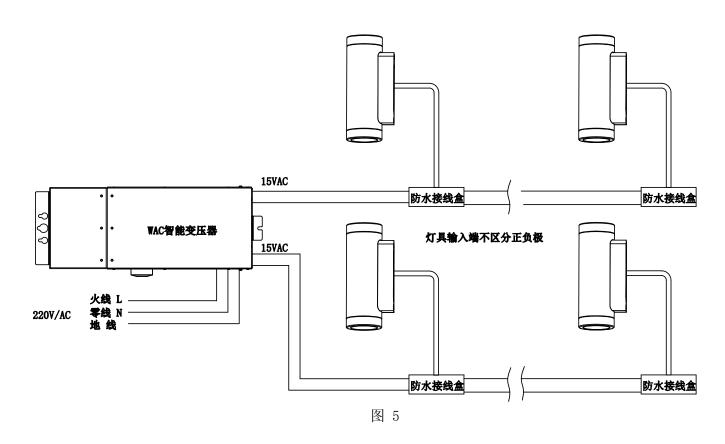

备注: 导线连接须使用IP66 及以上等级防水接线盒,接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配,每一个WAC智能变压器(300W)所载灯具,建议不超过20盏。

更换及维修灯具:

需关掉电源, 待灯具充分冷却后再操作。拆卸过程与安装顺序相反, 更换或维修过程均需由专业人士操作。

由"WAC"商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂: 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号 (邮编 523653)