
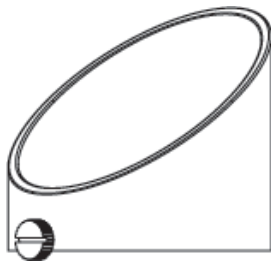


安装声明：

1. 安装前需仔细阅读本说明书；
2. 灯具系统需要有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规；
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或维修系统前，必须关闭电源总开关；
4. 请保留说明书，以备参考使用；
5. 未按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证；
6. 灯具接线需客户端自行做好防水处理，以防漏电和产品进水；
7. 此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

安装配件：


出光罩（标配）

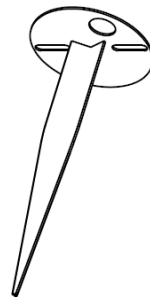

地插（需要单独下单购买）

灯具安装：

1. 参考灯具底座孔距<图1>，地面打孔安装膨胀胶塞后，将灯具用不锈钢螺丝固定（M4*32），螺丝客户自备<图2>；
2. 将灯具电源线与WAC智能变压器接线（注意接线位置做防水处理），接线示意图参考<图3>；
3. 将WAC智能变压器与220V市电连接，上电亮灯测试。

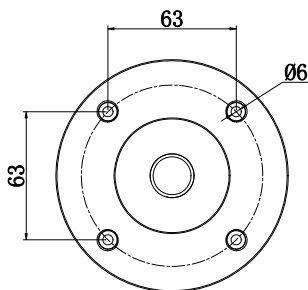

安装底座孔距

图 1

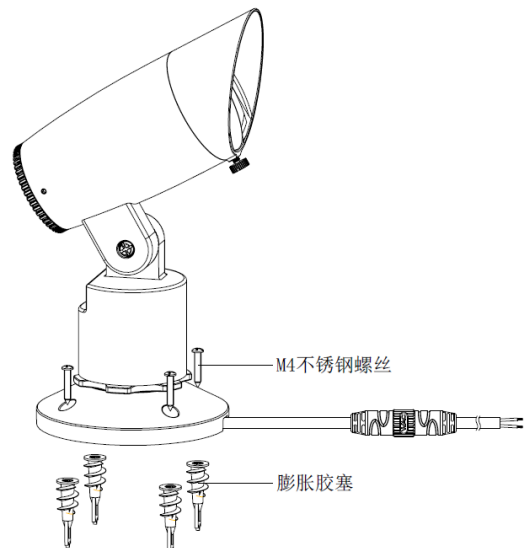


图 2

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

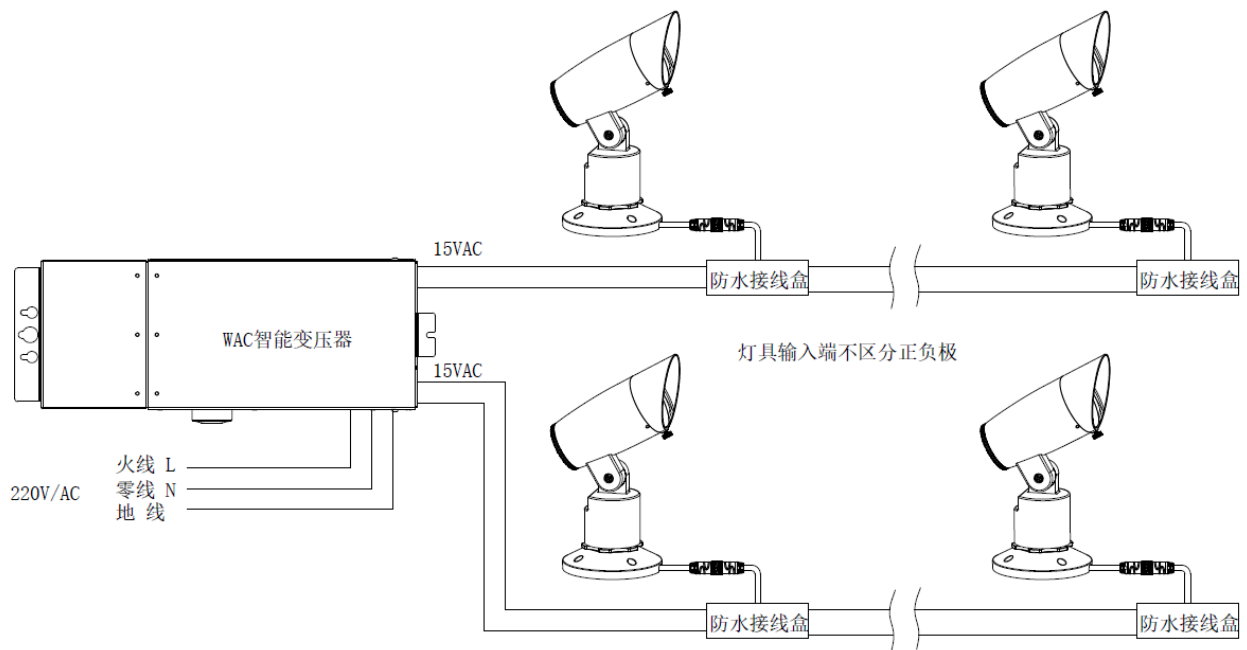


图 3

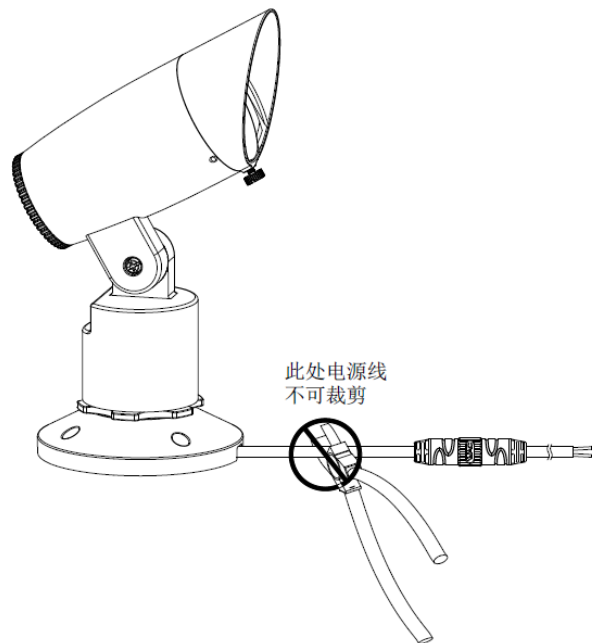


图 4

注意事项:

1. 导线连接须使用IP66 及以上等级防水接线盒接线，每一个WAC智能变压器所带载灯具不建议超过7盏；
2. 电源输入线防虹吸接头是灯具防水可靠性的一部分，灯具与防虹吸接头之间电源线不可裁剪<图4>。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

灯具调节：

1. 垂直方向调节：松开灯体调节螺丝，调节灯头至合适位置，调整完成后再锁紧螺丝<图5>；
2. 水平方向调节：松开灯体调节螺母，旋转灯体至合适位置，调整完成后再锁紧螺母<图6>；
3. 光束角调节：用内六角扳手松开止附螺丝，调整合适角度，调整完成后再锁紧止附螺丝<图7>；
4. 出光罩调节：松开手拧螺丝，调整出光罩至合适位置，调整完成后再拧紧手拧螺丝<图8>。

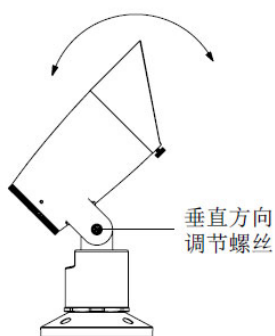


图 5



图 6

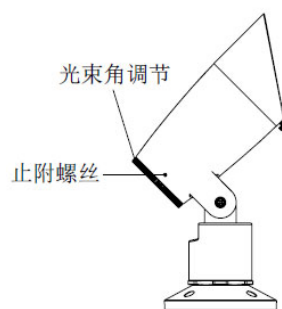


图 7

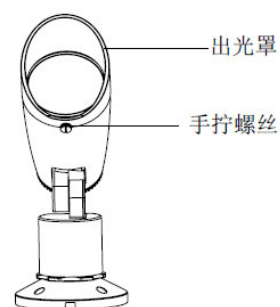


图 8

更换及维修灯具：

需关掉电源，待灯具充分冷却后再操作。拆卸过程与安装顺序相反，更换或维修过程均需由专业人士操作。