
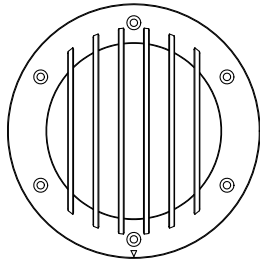


安装声明：

1. 安装前需仔细阅读本说明书；
2. 灯具系统需要有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规；
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或维修系统前，必须关闭电源总开关；
4. 请保留说明书，以备参考使用；
5. 未按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证；
6. 灯具接线需客户端自行做好防水处理，以防漏电和产品进水；
7. 此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

安装配件：

防护板（需要单独下单购买）

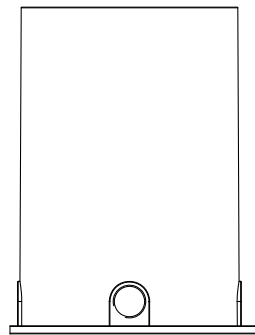

混凝土浇筑筒（需要单独下单购买）

安装步骤与接线：

1. 在安装位置用螺丝将混凝土浇筑筒固定在施工地面底部，为保证正确对齐，确保浇筑罐的平坦边缘与地面平行图<图1>；
2. 混凝土凝固后，用螺丝起子或类似工具敲裂混凝土并取下塑料盖，将灯具接入接线盒并放入浇筑筒中<图2>；
3. 将塑料盖插入混凝土浇筑罐，浇筑混凝土，直至与塑料盖齐平<图3>。（**不要让混凝土进入盒子。使用沙子或砾石以保证良好的排水。**）
4. 将灯具电源线与WAC智能变压器接线（注意接线位置做防水处理），接线示意图参考<图4>；
5. 将WAC智能变压器与220V市电连接，上电亮灯测试。

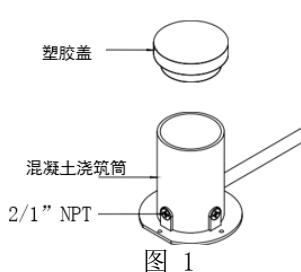


图 1

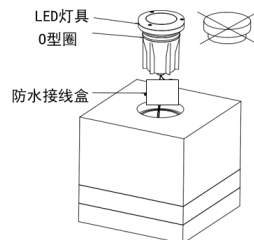


图 2

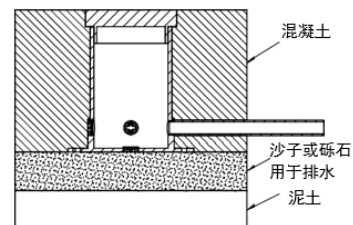


图 3

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

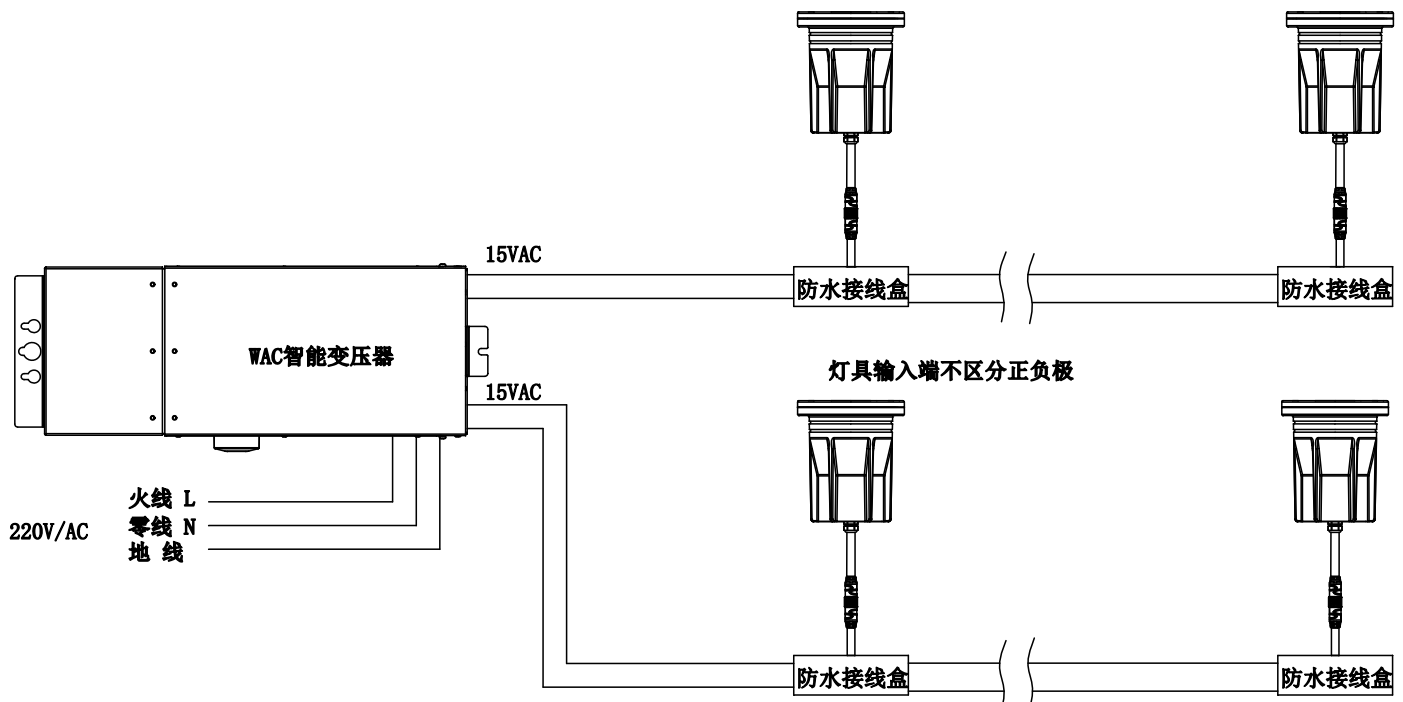


图 4

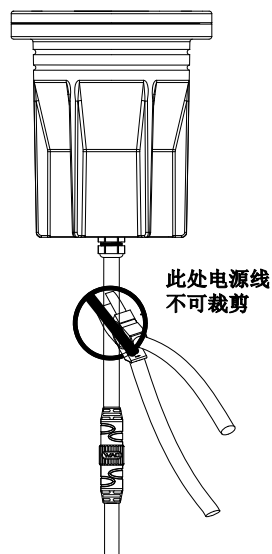


图 5

注意事项:

1. 导线连接须使用IP67 及以上等级防水接线盒接线，每一个WAC智能变压器（300W）所带载灯具不建议超过10盏；
2. 电源输入线防虹吸接头是灯具防水可靠性的一部分，灯具与防虹吸接头之间电源线不可裁剪<图5>。

为满足不同的 height 要求，可使用延长件和盖板<图6>

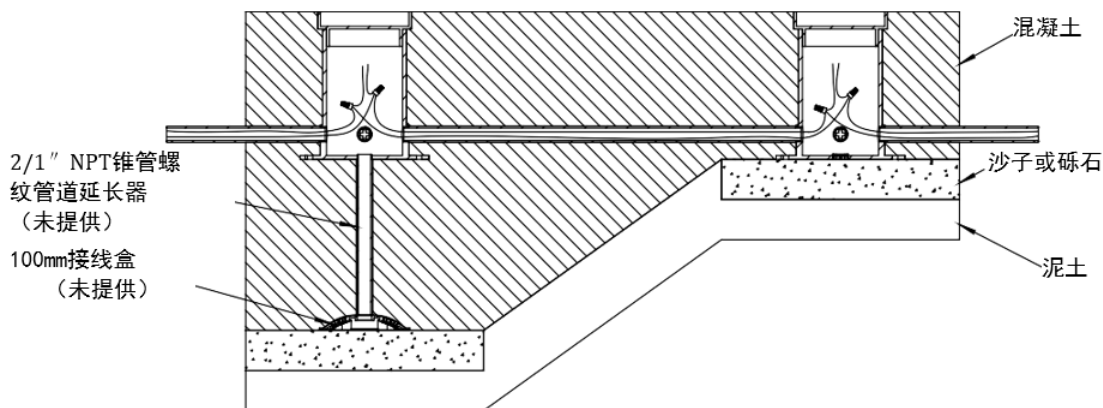


图 6

防护板安装

拧松面板安装螺丝, 将岩石防护板放在灯具面板上, 确保灯具和岩石防护板上的安装指示箭头对齐, 使用同样的面板安装螺丝将岩石防护板安装到灯具上<图7>。

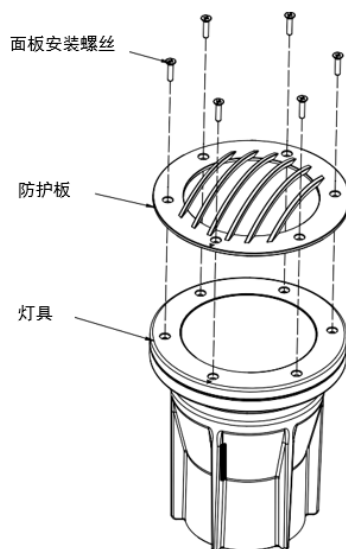


图 7

更换及维修灯具：

需关掉电源，待灯具充分冷却后再操作。拆卸过程与安装顺序相反，更换或维修过程均需由专业人士操作。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）