


安装声明：

1. 安装前需仔细阅读本说明书；
2. 灯具系统需要有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规；
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或维修系统前，必须关闭电源总开关；
4. 请保留说明书，以备参考使用；
5. 未按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证；
6. 灯具接线需客户端自行做好防水处理，以防漏电和产品进水；
7. 此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

安装配件

旋转夹（需另行购买）
数量1PC

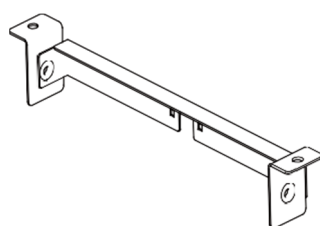

4号安装螺丝
数量2PCS

墙壁安装

1. 确保主电源已关闭。
2. 用锤子和凿子将上面的顶部砖块拆除应用点<图1>。
3. 将灯具放置在需要的位置，并在安装面标记电线和螺丝孔的位置，暂时拆下灯具<图2>。

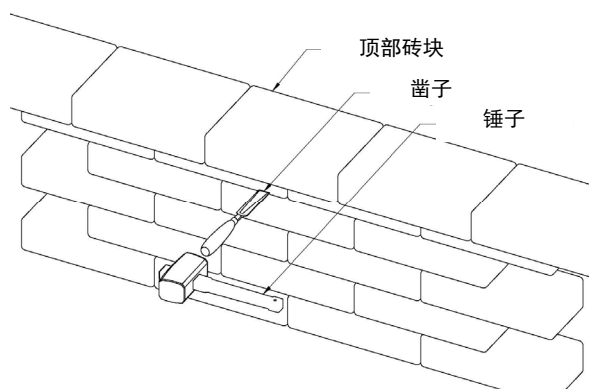


图 1

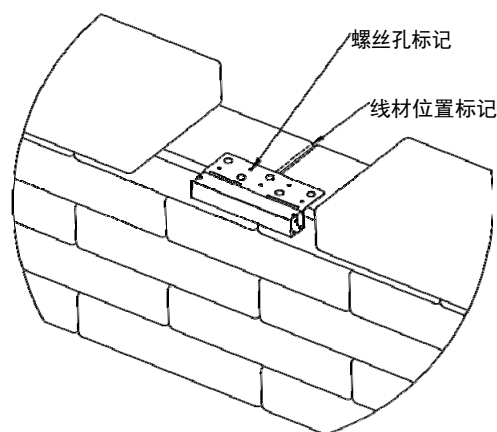


图 2

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

4. 用凿子沿标记的线材位置挖出凹槽，凹槽的深度要保证线材放入时与石板平齐，并在螺丝孔标记位置钻好孔（适配4号螺钉的塑胶壁虎孔位）〈图3〉。
5. 将塑胶壁虎（自行购买）放入孔中，用螺丝刀的背面轻轻敲入，将4号螺钉旋入塑胶壁虎中，固定安装面板。最后将顶部砖块使用水泥或其他粘合剂重新放回原来的位置。

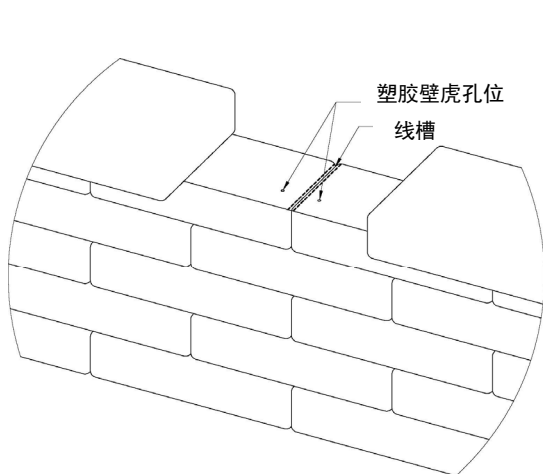


图 3

注意：孔的深度应略长于塑料锚的长度。

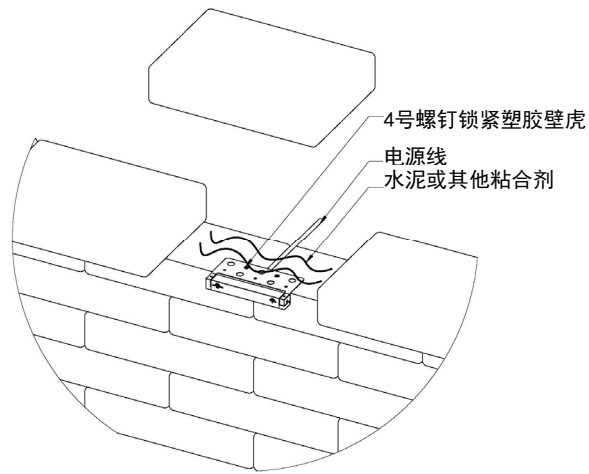


图 4

6. 将灯具电源线与WAC智能变压器接线（注意接线位置做防水处理），接线示意图参考〈图5〉；
7. 将WAC智能变压器与220V市电连接，上电亮灯测试。
- 8.

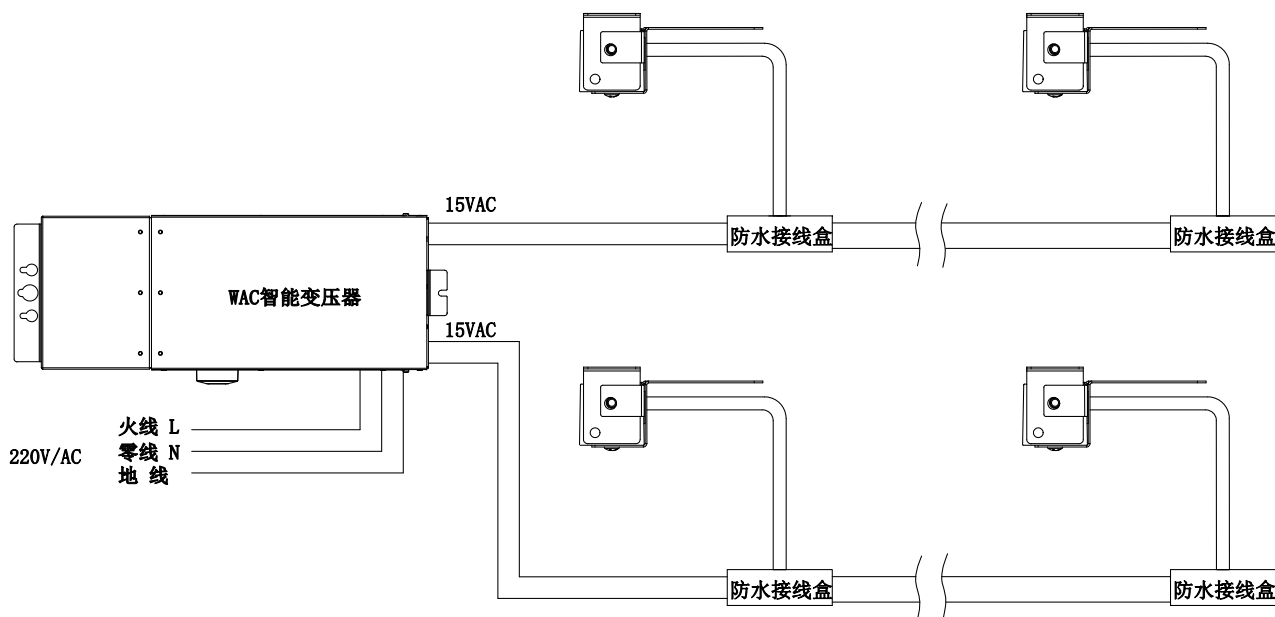


图 5

注意事项：

1. 导线连接须使用IP66 及以上等级防水接线盒接线，每一个WAC智能变压器（300W）所带载E7872不建议超过24盏；所带载E7822不建议超过10盏。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

其他安装方式

直接安装：

1. 拆卸安装支架，将电源线从安装支架中推出，再重新插入灯身<图6>。
2. 在安装面提前钻好孔，用螺丝刀的背面轻轻敲入更换夹具，将塑胶壁虎放入孔中，将4号螺钉旋入塑胶壁虎中，固定安装支架<图7>。

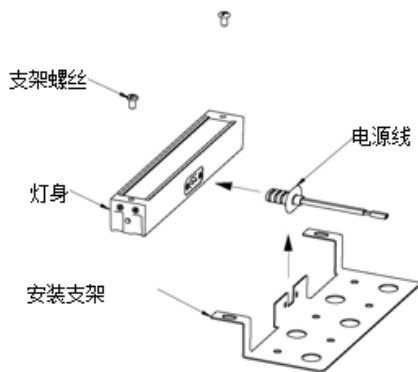


图 6

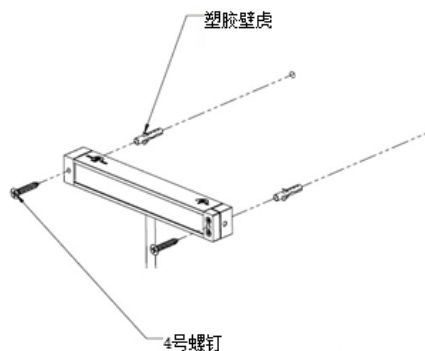


图 7

夹片安装：

1. 拆卸安装支架，将电源线从安装支架中推出然后插入支架孔位中，再将电源线重新插入灯身。最后使用螺丝将支架两端的旋转夹固定<图8>。
2. 在安装面提前钻好孔，用螺丝刀的背面轻轻敲入更换夹具，将塑胶壁虎放入孔中，将4号螺钉旋入塑胶壁虎中，固定安装支架。通过拧松旋转夹两端的螺丝可旋转调整灯具的照射方向。<图9>。

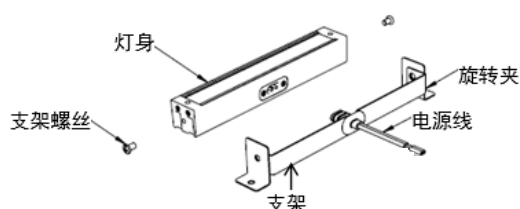


图 8

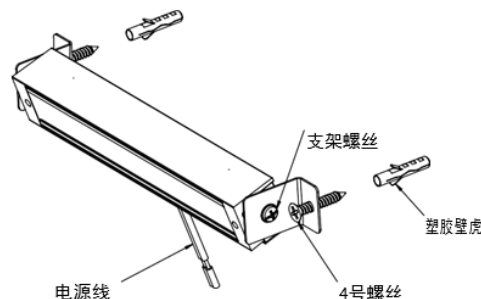


图 9

更换及维修灯具：

需关掉电源，待灯具充分冷却后再操作。拆卸过程与安装顺序相反，更换或维修过程均需由专业人士操作。