

安装声明：

1. 安装前需仔细阅读本说明书；
2. 灯具系统需要有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规；
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或维修系统前，必须关闭电源总开关；
4. 请保留说明书，以备参考使用；
5. 未按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证；
6. 灯具接线需客户端自行做好防水处理，以防漏电和产品进水；
7. 此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

安装配件：

I型连接器



塑胶壁虎



六角扳手

安装步骤与接线：

1. 软景安装：确定安装点，将地插针旋紧于灯具安装底座支架上，随后将整套装置两端按适当力度推入土中<图1>。
2. 硬景安装：将底座安装支架拆下，用底座支架在安装面上标出安装位置孔位，钻通孔供引线穿出，同时钻好塑胶壁虎安装孔。用塑胶壁虎加8号自攻螺钉将底座支架固定在安装面上；最后使用配套螺钉把灯具壳体重新装回底座支架<图2>。
3. 将灯具电源线与WAC智能变压器接线（注意接线位置做防水处理），接线示意图参考<图3>；
4. 将WAC智能变压器与220V市电连接，上电亮灯测试。

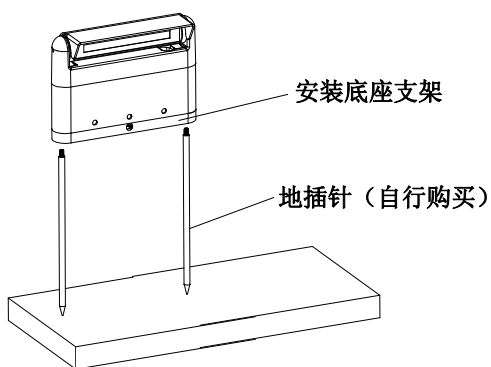


图 1


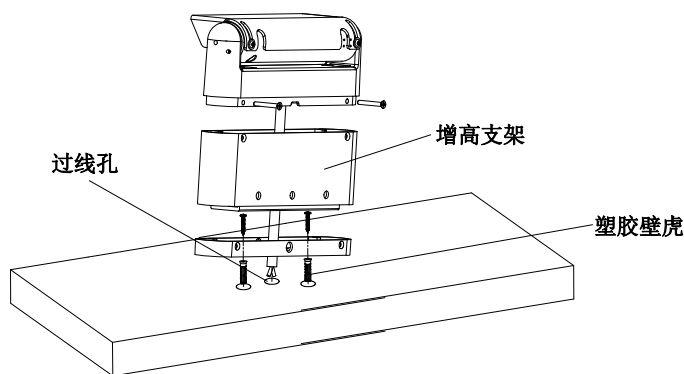


图 2

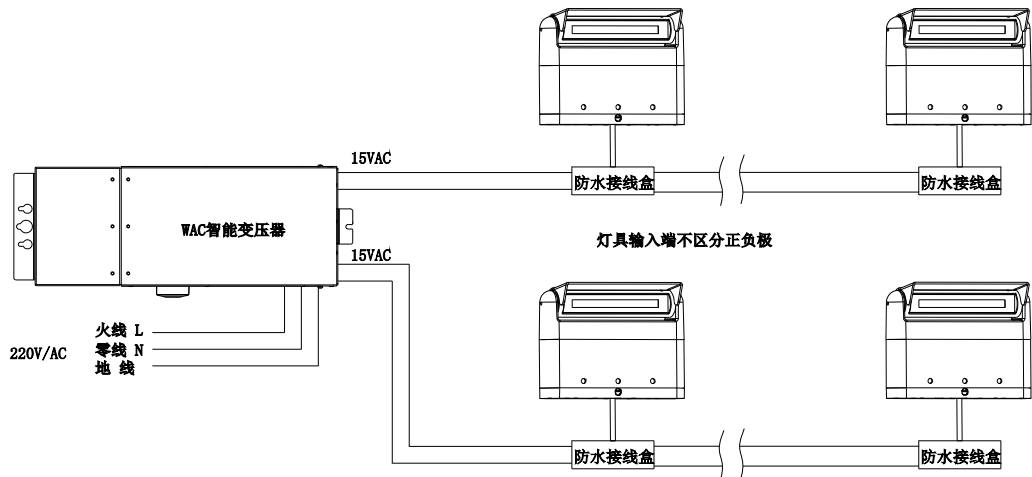

注意事项：

1. 导线连接须使用IP66 及以上等级防水接线盒接线，每一个WAC智能变压器(300W)所带载灯具不建议超过15盏；

灯具调节

1. 遮光罩调节：稍松遮光罩上的锁紧螺钉，转动遮光罩至能有效遮挡眩光的所需位置，拧紧锁紧螺钉，将遮光罩固定<图4>。
2. 出光角度调节：旋转灯头即可将光束对准所需位置，用内六角扳手拧紧侧面的定向锁紧螺钉，以固定光线角度<图5>。
3. 实地安装时若有藏线空间可取消增高支架<图6>

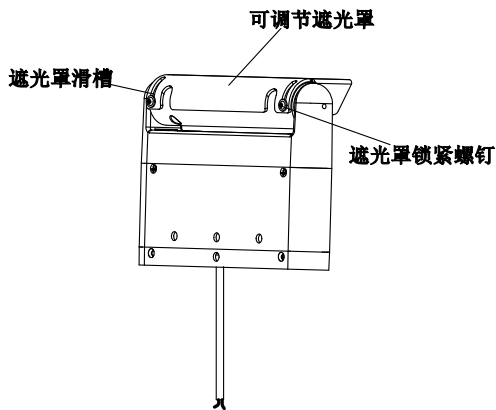


图 4

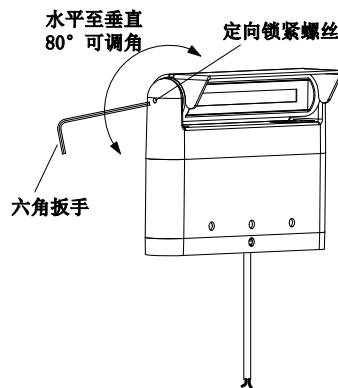


图 5

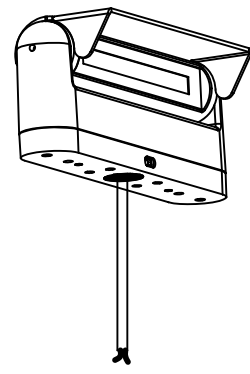


图 6

更换及维修灯具：

需关掉电源，待灯具充分冷却后再操作。拆卸过程与安装顺序相反，更换或维修过程均需由专业人士操作。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

延长杆安装（延长杆需单独购买）

1. 灯具可通过延长杆进行安装，允许用户在不同高度调节灯具以适应重点照明/墙面洗光应用。
2. 使用I型连接器将灯具与延长杆连接。
3. 使用安装地插（型号：E9000-ST9-BZ）将灯具固定在松软地面上。

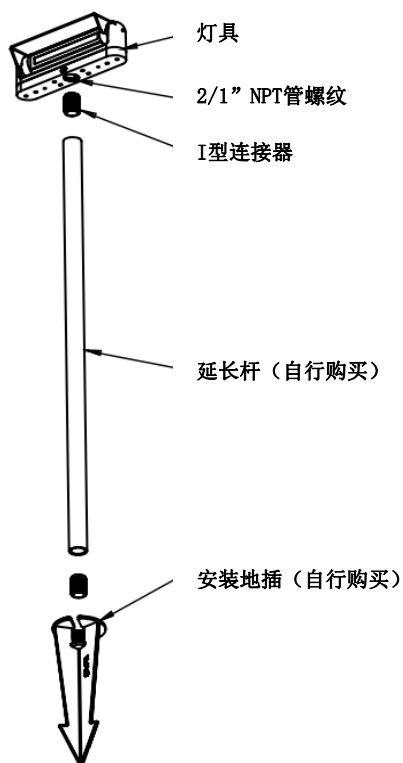

可选择的延长杆长度见下表

延长杆型号	延长杆长度（mm）
E5000-X04-BZ, BK	101.6
E5000-X06-BZ, BK	152.4
E5000-X08-BZ, BK	203.2
E5000-X012-BZ, BK	304.8
E5000-X018-BZ, BK	457.2
E5000-X024-BZ, BK	609.6

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）