

安装声明：


- 1、安装前请仔细阅读说明书；
- 2、请专业电工安装；
- 3、为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
- 4、灯具安装需遵循当地对应的法律法规；
- 5、适用于室内、室外安装使用；
- 6、保留说明书，以备使用参考。。

注意：所有安装及更换或维修操作前需切断电源！


一、安装灯具：

1、用合适的膨胀螺栓(M6)通过图示安装孔将灯具固定


2、灯具照射角度调节：用内六角扳手调节螺丝，转动灯具到所需角度即可（垂直方向前 30 度,后 90 度可调）

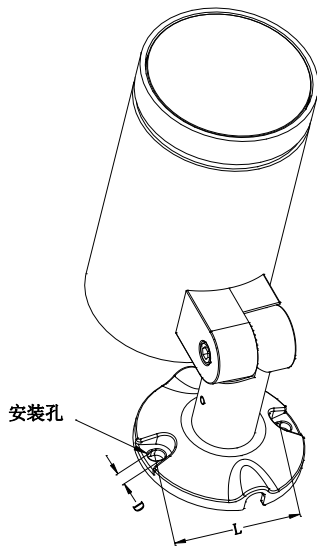

灯具型号	底座孔大小 (D)	底座孔距离 (L)
EP9NI* EP9SI*	6.5mm	65mm
EP9MI* EP9LI*	6.5mm	105mm




M6 膨胀螺丝尺寸参考图

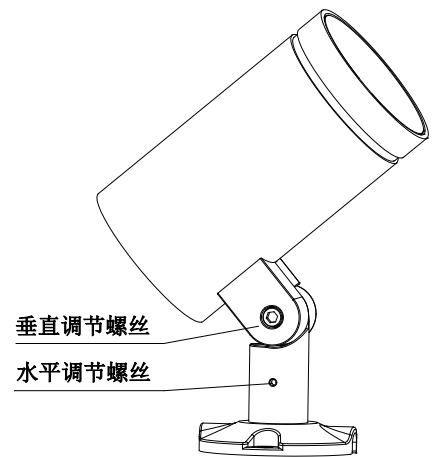

二、接线及控制调节

- 1、电源输入为：AC220V，产品为非调光版本接线示意图
电源输入线标贴上的标识：火线 L，零线 N，地线 ⊕

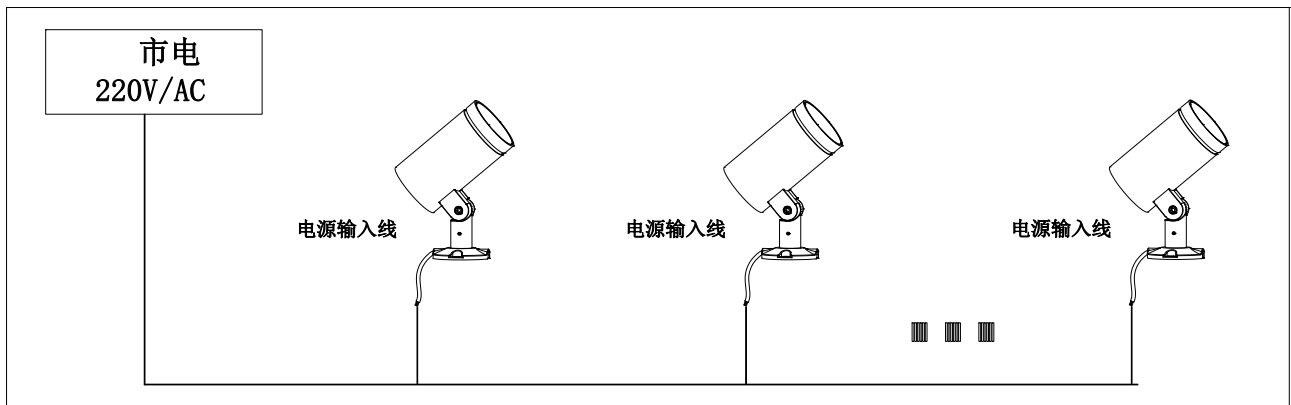

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

2、电源输入为：AC220V，产品为DMX512调光灯具接线方式：

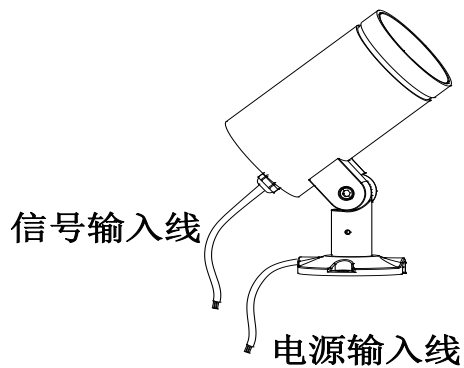


DMX512 信号输入线标贴

黄绿线：Gnd 地线

红线：DMX 信号（正） +

黑线：DMX 信号（负） -

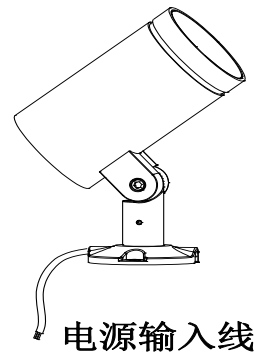

AC220V 电源输入线标贴

黄绿线：Gnd 地线


棕线：AC220V（火线/L）

蓝线：AC220V（零线/N）

注意点：

a: 连接每个灯具的电源输入线，导线连接处需做好防水处理；

b: 电源输入线和信号输入线防虹吸接头是灯具防水可靠性的一部分，请勿直接剪切接线；

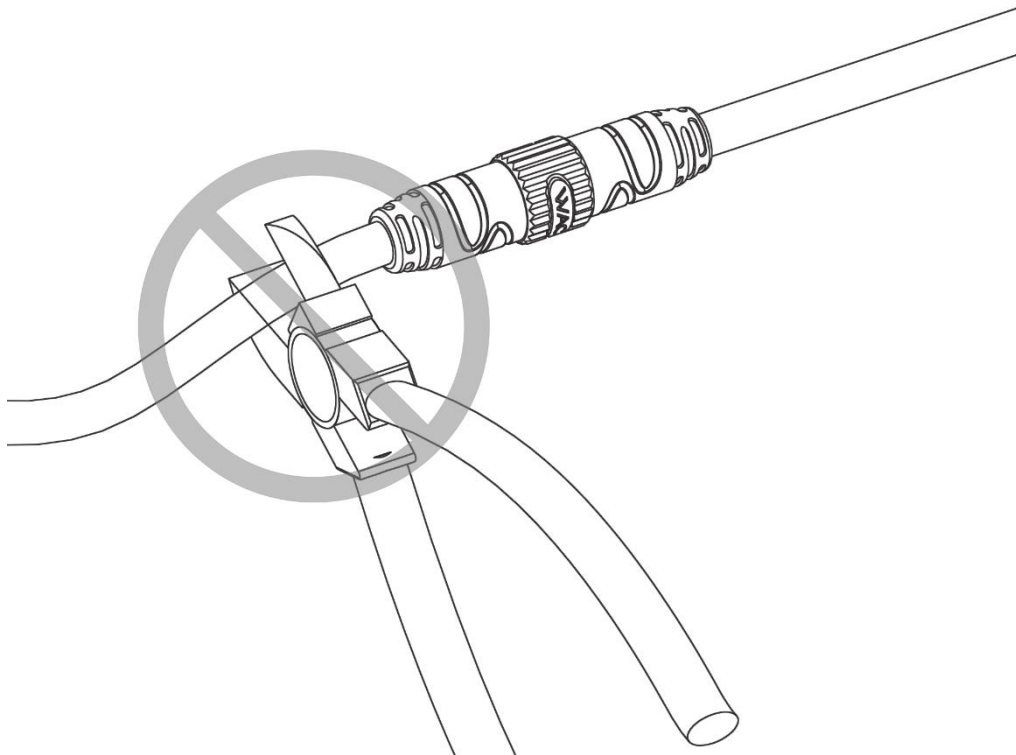

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

c: 灯具与灯具之间可通过信号线连接在一起，每一个 DMX 信号放大器所载灯具，建议不超过 10 盏为宜；

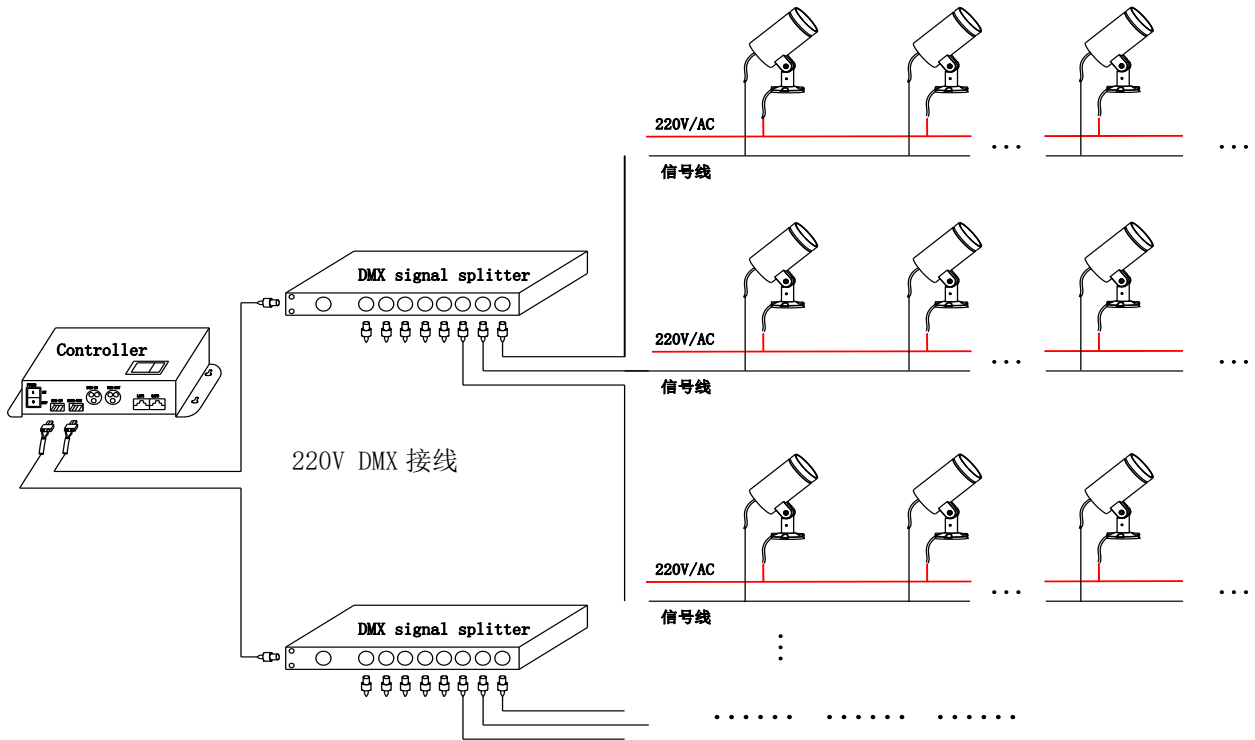

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

三、遮光配件安装（客户根据需求选购）

1. 把遮光罩放到灯体上，调节到需要的方向，锁紧固定螺丝就可以

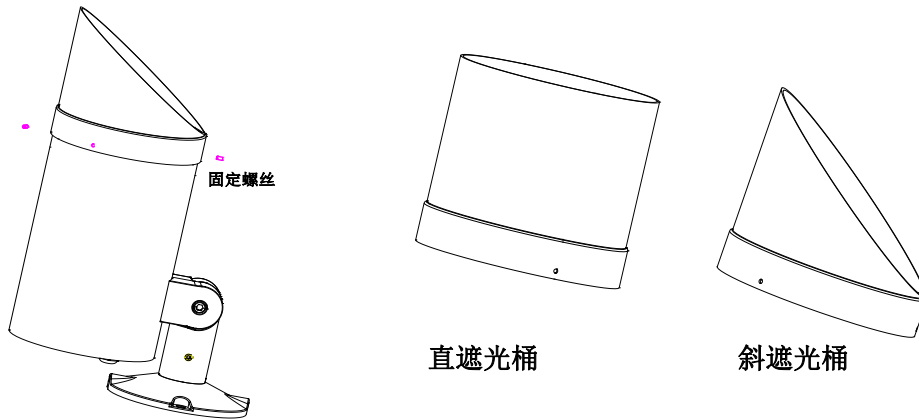

注意事项：

1. 电缆线不附送，需采用防水3芯电缆线，电缆线直径为 $\phi 5 - \phi 9\text{mm}$ （接线器上的标识：火线L，零线N，地线 \oplus ）；
2. 安装时发现玻璃防护罩有损坏的必须更换；
3. 玻璃防护罩损坏更换时，客人只能使用本公司提供的玻璃防护罩。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）