


## 安装声明:

1. 安装前请仔细阅读说明书;
2. 此灯具只适用于 WAC 的 J 系列轨道, 如需和其他厂商的轨道配用, 请事先咨询工厂技术部门;
3. 由有资质的电工安装;
4. 为避免触电危险, 在安装、维护、灯具前请确认关闭电源;
5. 只适用于室内安装使用(不可用于潮湿环境);
6. 本灯具的光源是不可替换的, 一旦需要替换(如光源寿命终了时)应替换整个灯具;
7. 保留说明书, 以备使用参考。


## 一、灯具安装

1. 注意沿着轨道的一边有一条用来指示极性的小凹槽;
2. 在灯具接电头的卡榫上有一个指示箭头, 把箭头置于轨道小凹槽的同侧并与之平行, 再将灯具的接电头插入轨道里并顺时针旋转90°即可。(确保灯具接电头的卡榫已卡入在轨道内并将灯具固定在轨道上);
3. 如需将灯具从轨道上取下来, 按相反的操作即可;
4. 轨道灯沿轨道可以安装在轨道任意位置内, 但需确保轨道能够承受新增加灯具的重量。

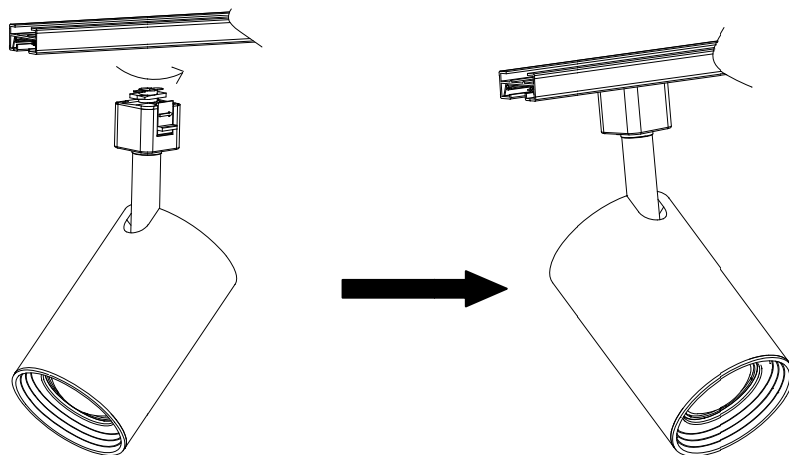

## 二、灯具调节:

1. 灯具可水平 355 度旋转, 以及垂直 90 度旋转调节定位, 具体说明如下图;
2. 具有旋钮调光功能灯具: 旋转后盖调光旋钮, 可调节灯具的亮度, 调光范围为: 10%-100%;

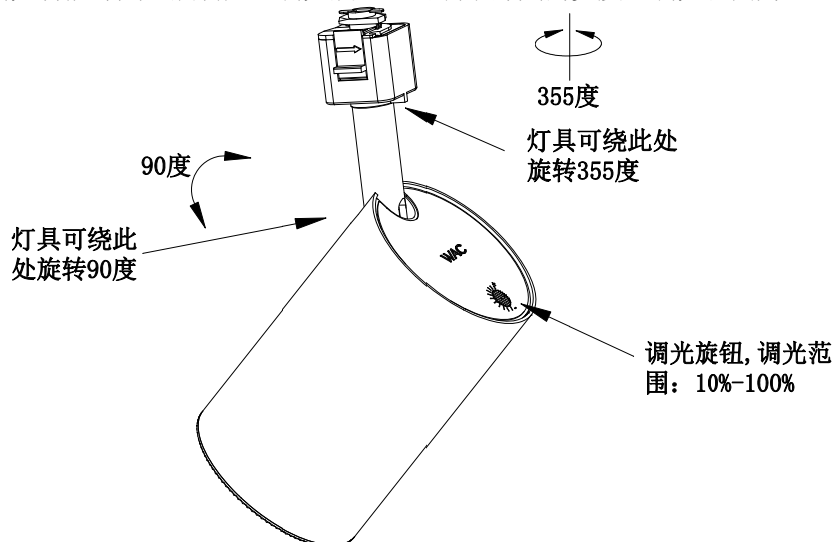

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)


中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)


### 三、附件的安装(附件单独购买):

将前盖顺时针旋转, 旋转至转不动时, 用手将前盖从灯上取出。


将玻璃或其它配件换入后, 将前盖侧边的开口对准灯身上凸点装入, 逆时针旋紧前盖, 即可完成配件安装。

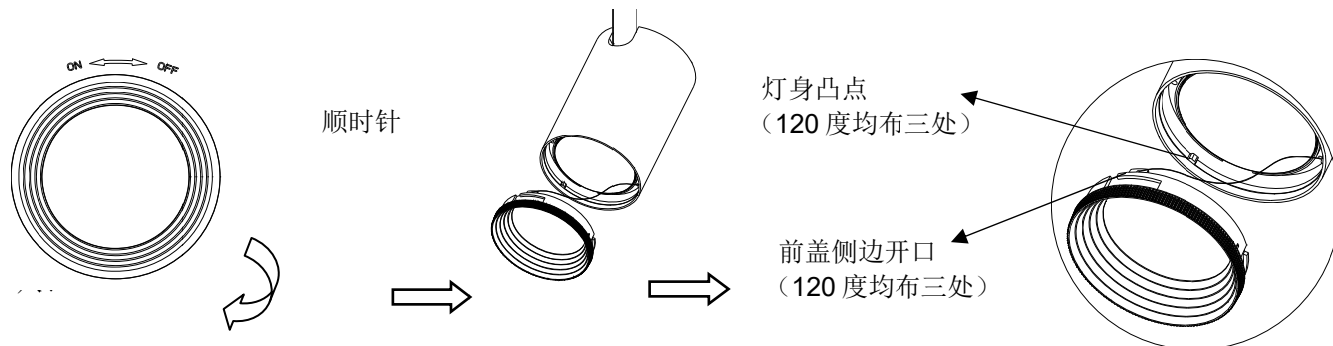

#### 1. 玻璃配件请参考规格书, 拆换新玻璃说明:

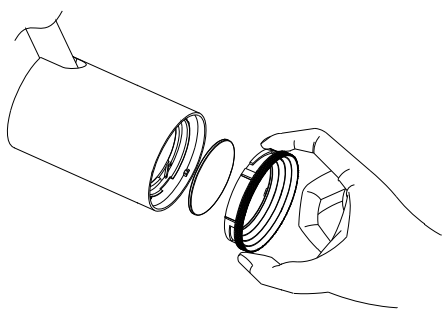


如上图将用手将前盖顺时针旋转, 旋转至转不动时, 用手将前盖从灯上取出, 取出玻璃配件, 即可将新的玻璃装入灯具。

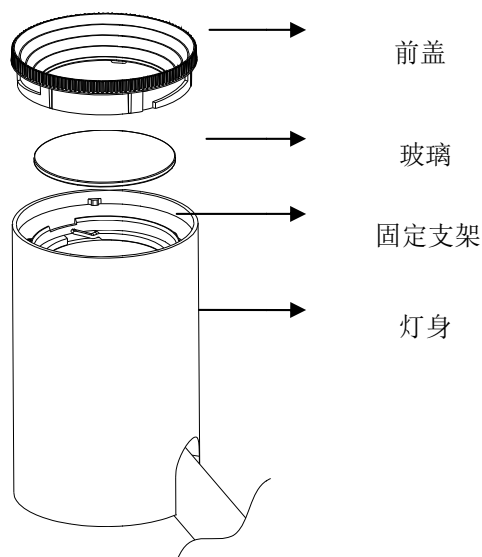

#### 2. 蜂窝配件请参考规格书, 拆换蜂窝说明:

a. 将前盖取出吊在灯身上, 将蜂窝装进固定支架内, 如下图所示;


b. 将前盖装入灯身, 逆时针旋紧如下图所示。

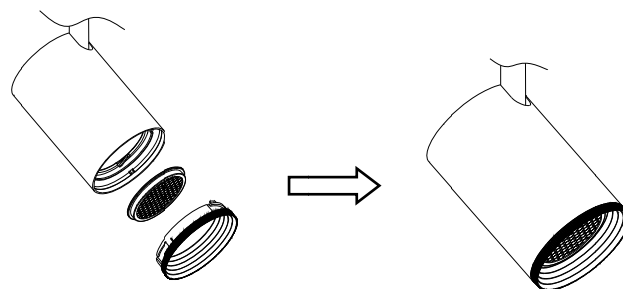

#### 3. 聚光筒配件请参考规格书, 拆换聚光筒说明:

a. 将前盖取出, 将蜂窝(或其它配件)装进固定支架内, 如下图所示;

b. 将聚光筒装入灯身, 逆时针旋紧如下图所示。

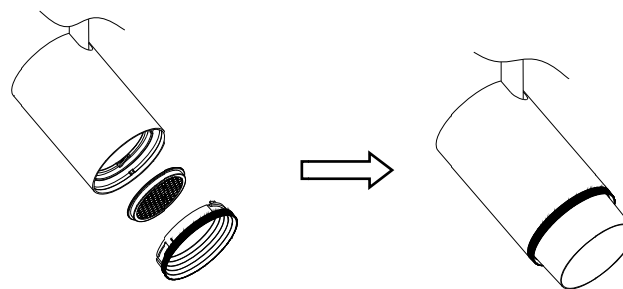

**注:** 更换配件时, 聚光筒、蜂窝可同时安装。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)