


安装声明:

1. 安装前请完整阅读说明书。
2. 灯具系统需由有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规。
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或修改系统前，必须关闭电源总开关。
4. 请保留本说明书用于将来维护作参考。
5. 不按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证。


安装步骤与接线:

(WL5105 与 WL5205 除前面面盖不一样，其它一样，这里以 WL5105 为例做安装说明)


1. 将面盖与 LED 模组从灯身里取出，放于干净位置。

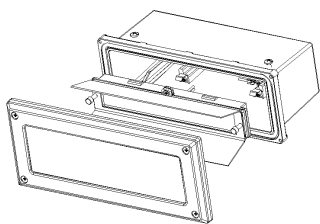


2. 把直径 6-8mm 的圆形防水线从灯身防水接头穿过，内部保留 150-200mm 的内部接线，锁紧防水接头螺母。

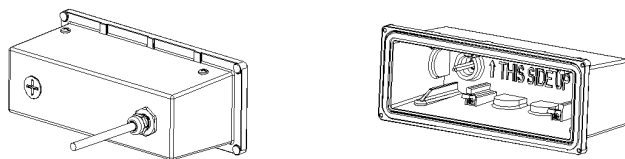


3. 按箭头向上，在灯身下侧用螺丝固定 2PCS 多孔板，用于稳定灯身在砖墙中的位置。

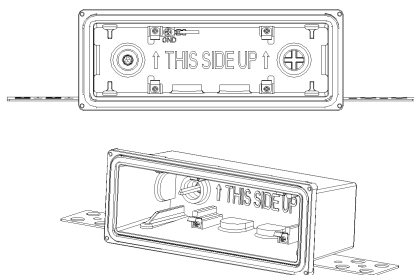


4. 把灯身嵌入一块标准砖块的位置，用泥浆在多孔板处稳定灯身的位置

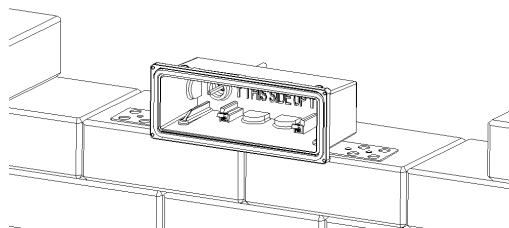


5. 继续砌砖，在灯身上方固定另外 2PCS 多孔板，使灯具稳固于砖墙上，这个过程不要用力过猛，避免损坏灯身，砌砖过程同时防止其它杂物进入灯身内。

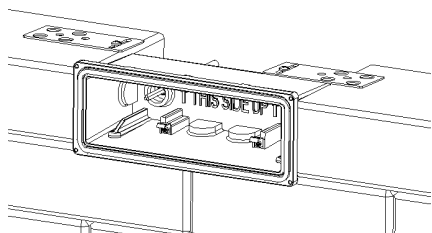

6. 模组与安装好的灯身接线，火线接火线，零线接零线，地线接地线。

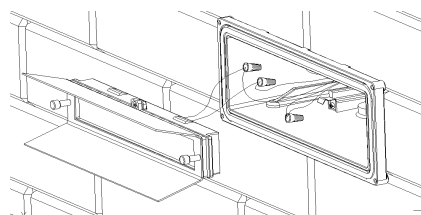


7. 模组卡入灯身内，安装面盖，完成安装。


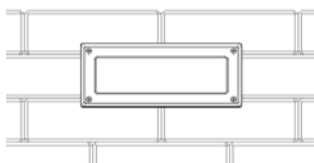


木墙和木楼梯的安装 (仅局限于可以在木墙和楼梯后面操作, 木板厚度小于 15mm):

1. 将面盖与 LED 模组从灯身里取出, 放于干净位置。

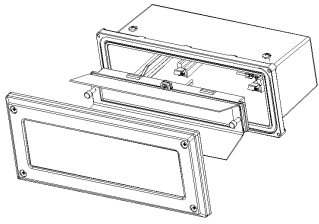


2. 把直径 6-8mm 的圆形防水线从灯身防水接头穿过, 内部保留 150-200mm 的内部接线, 锁紧防水接头螺母。

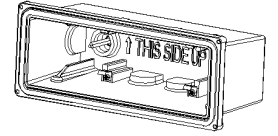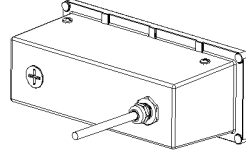


3. 在所安装的木板或者木楼梯上开孔, 开孔尺寸如下:




4. 把灯身从开孔穿过。

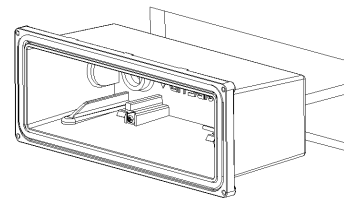

5. 从后侧用 4PCS U 形支架通过螺丝固定在木墙上。

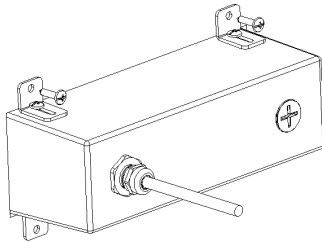

6. 模组与安装好的灯身接线, 火线接火线, 零线接零线, 地线接地线。

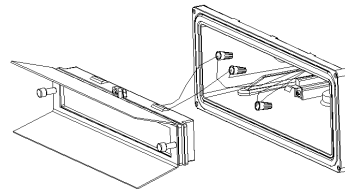

7. 模组卡入灯身内, 安装面盖, 完成安装。

