


安装声明：

1. 安装前需仔细阅读本说明书；
2. 灯具系统需要有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规；
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或维修系统前，必须关闭电源总开关；
4. 请保留说明书，以备参考使用；
5. 未按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证；
6. 灯具接线需客户端自行做好防水处理，以防漏电和产品进水；
7. 此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

灯具型号：

本安装说明适用于埋地灯系列E2011/E2021/E2051/E2071/E2081/E2091/E2101/E2111/E2121/E2131, 如图一所示；

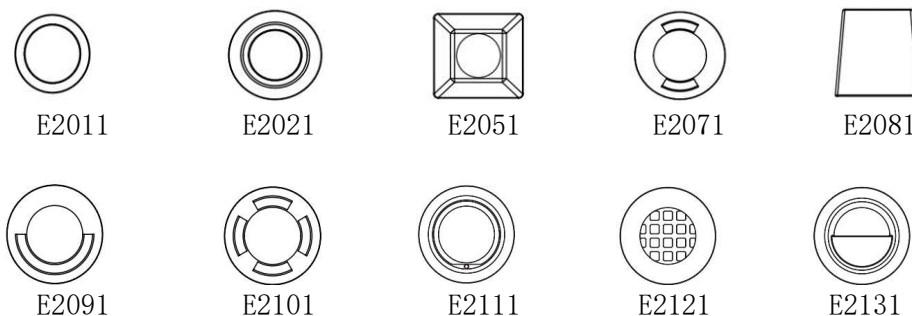


图一

预埋管安装：

1. 在灯的安装位置开孔用于放PVC管，尺寸如图二①所示；
2. 用混凝土固定好预埋管，如图二②所示，预埋管（PVC管）尺寸参照表一；

灯具型号	安装孔	PVC管内径尺寸 ϕ	PVC管高度
E20/E21系列	$\phi 61\text{mm}$, $H \geq 170\text{mm}$	$\phi 48.5 \pm 0.3\text{mm}$	$100\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$

表一

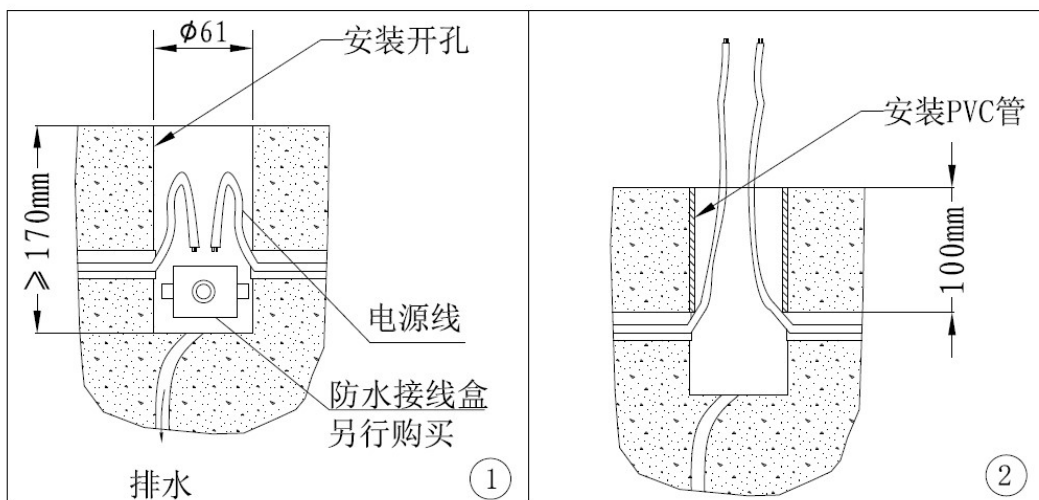

图二

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

3. 将灯具引线 with 防水接线盒内电源线连起来做好防水处理，如图三③所示；
4. 在灯具的 O 形圈上均匀涂上密封硅胶；
5. 将灯具装入 PVC 管，确认灯具翻边与安装面贴平，如图三④所示；
6. 清理灯具出光口表面，如图三⑤所示。

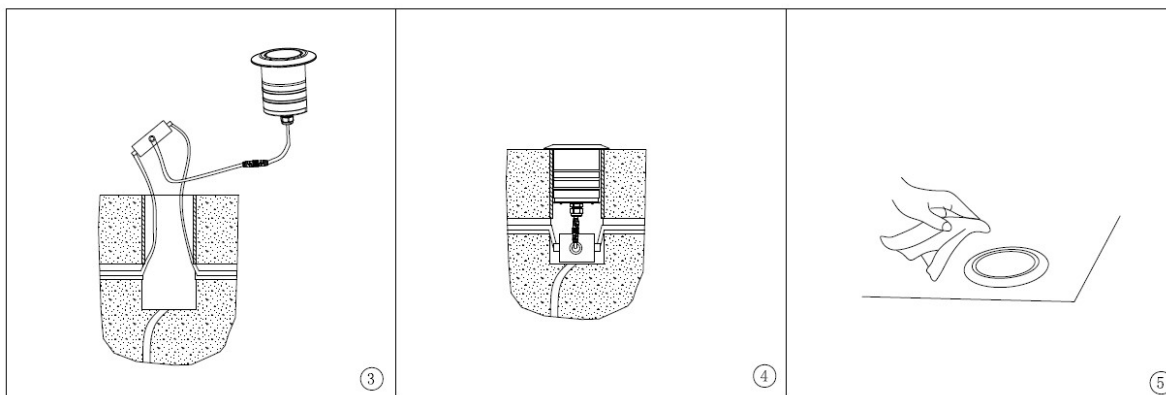


图三

接线说明：

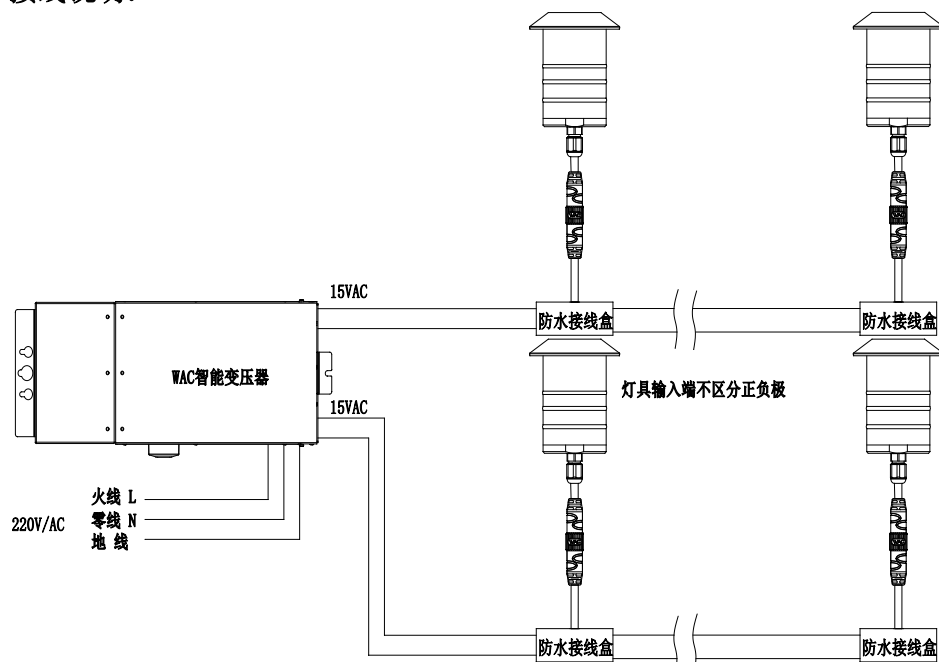

图四

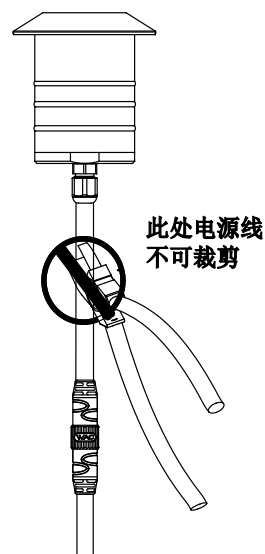

图五

注意事项：

1. 导线连接须使用IP67及以上等级防水接线盒接线，每一个WAC智能变压器（300W）所带载灯具不建议超过20盏；
2. 电源输入线防虹吸接头是灯具防水可靠性的一部分，灯具与防虹吸接头之间电源线不可裁剪，如图五所示。