
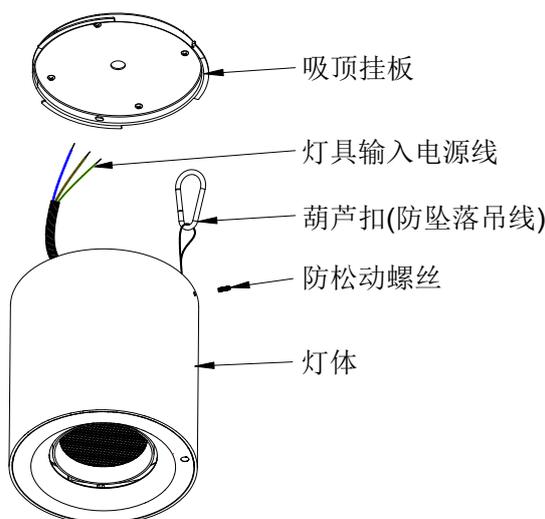


安装声明：


- 1、安装前请仔细阅读说明书；
- 2、请专业电工安装；
- 3、为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
- 4、本灯具仅适用于室内安装（不可用于潮湿环境）；
- 5、灯具安装需遵循当地对应的法律法规；
- 6、该灯具内部为精密电机控制，安装、搬运、运输时请务必轻拿轻放。过大冲击力可能会致使电机内部齿轮损伤，导致控制失常。
- 7、请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
- 8、保留说明书，以备使用参考。

灯具零件明细图示：**明装灯具安装：**

- 1、从包装盒中取出灯具，取下灯具的圆形挂板，并依照挂板的孔位在天花板上安装塑胶壁虎，并预留或加工出线孔（塑胶壁虎在零件包里），如下图所示。
注：如天花板为木质时，可略过此步骤。

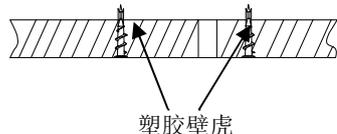

- 2、用4颗自攻螺钉（零件包）将圆形挂板固定在天花板上，安装时需统一方向，便于灯具控制时方向统一。固定时注意需将电源线从圆形后盖板的出线孔穿出，如下图所示。

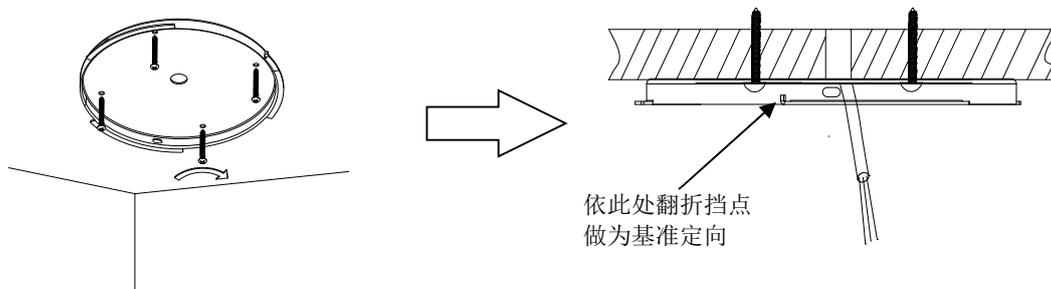

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路299弄14号102室（邮编201204）


中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路390号（邮编523653）

3、将灯具上防坠落吊线葫芦扣与天花上承重处扣合。

4、将市电电源输入线与灯具电源线连接在一起,如下图所示。

注意：火线有“AC L”标识，零线有“AC N”标识，如果带 DMX 调光的,调光线正极有“+”标识，调光线负极有“-”标识。

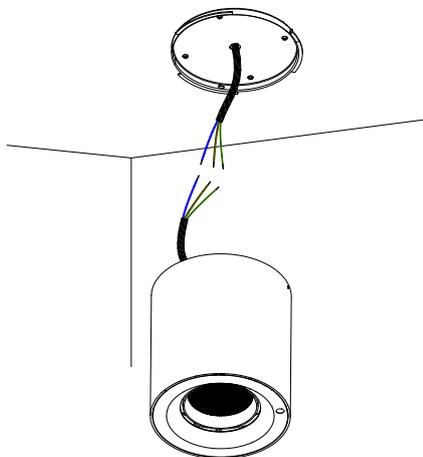


5、将灯体上卡点对齐挂板避空缺口,并将灯体贴紧至天花板,如左下图示。

同时再逆时针旋转灯体至挂板挡点位置,再将防松动螺丝锁入(锁入时需对齐挂板侧面孔位),如右下图示。

注:

a. 防松动螺丝孔建议以挂板上挡点位置为基准参考,便于灯具控制时方向统一。

b. 为确保灯具安装牢固,可在安装好后可顺/逆时针转动、往下拉动灯具,如灯具不能大幅度转动、取下表示安装正确完好。

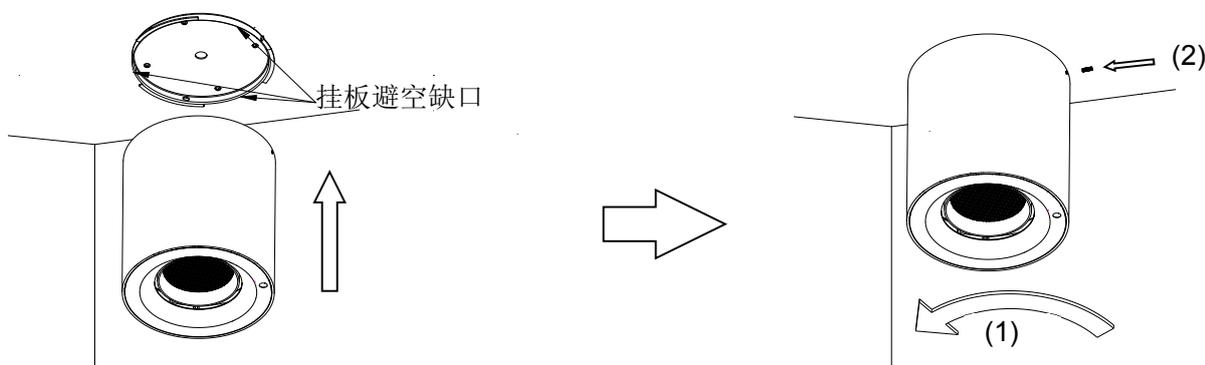

遥控器使用说明:

1.致用户

产品使用前请仔细阅读此说明书并妥善保存,以备参考。

如出现异常问题请与 WAC 技术人员沟通,获取最新信息。

2.产品介绍

该遥控器是遥控灯具系列专用遥控器,采用 2.4G 无线传输方案,具有功耗低、抗干扰能力强、控制稳定;采用按钮操作,设置方便、操作简单、外观简约,带给用户更方便、快捷的使用体验。

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

3. 遥控按键功能说明：

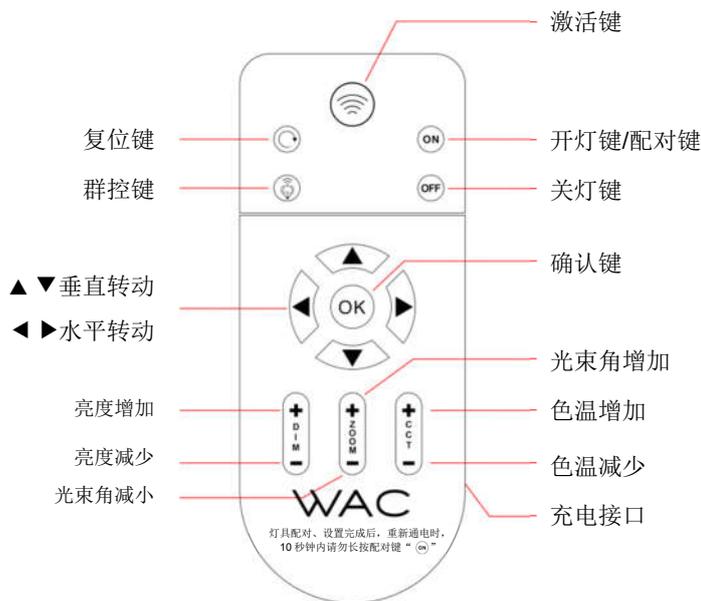

4. 遥控器与灯具配对、激活、操作顺序：

- 第 1 步骤：遥控器与灯具配对；
- 第 2 步骤：使用遥控器激活灯具；
- 第 3 步骤：使用遥控器操作控制灯具。

5. 遥控器配对操作说明：

- a. 打开灯具电源，此时灯具信号窗口区红色指示灯亮并伴有“滴”声提示；
- b. 长按开灯按键/配对键“ON”3秒钟左右，灯具闪烁3下（外置电器除外），即配对成功。

注意事项：

- (a). 请在“滴”声停止前完成配对操作。
- (b). 可使用群控激活方式确认是否配对成功。群控激活后，信号窗口区红色指示灯变为绿色。具体操作步骤详见下一项“激活 & 锁定操作说明”。
- (c). 每个遥控器可配对 10 个灯具，亦可同时对 10 个灯具同时配对操作，以便缩短配对操作步骤与时间。
- (d). 一个空间内灯具如超过 10 个，需再细分区域分别配对。例如：一个空间内有 50 个灯具，建议至少再分 5 个区域分别配对；同时，在对其中一个区域配对时，其它 4 个区域需断开/关闭电源。

6. 激活 & 锁定操作说明：

- a. 单一灯具激活：灯具配对成功后，按住遥控器上激活键“”射出的红外光束对准灯具信号窗口区红色指示灯，听到“滴”声提示，且指示灯变为绿色，即激活成功。（如下图所示）
- b. 多个灯具激活：多个灯具配对成功后，同时按住遥控器上群控键“”+确认键“OK”，听到“滴”声提示，且指示灯变为绿色，即同时激活多个已配对的灯具。
- c. 灯具锁定操作：在灯具激活状态下，快速按压 2 次确认键“OK”，听到“滴”声，并且指示灯变为红色，即锁定成功。如需再激活灯具，按 a/b 步骤操作即可。
- d. 在灯具激活状态下，长按确认键“OK”，可将信号指示灯熄灭；如需让信号指示灯再次点亮，同样在灯具激活状态下，长按确认键即可。

注意事项：

- (a). 在灯具设置完成后，为防止误操作，灯具正常工作 5 分钟后会自动进入锁定状态。

WAC LIGHTING

由“WAC”“Responsible Lighting”® 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

(b).多个灯具在激活状态下，如需对其中一个灯具单独控制，首先需全部锁定（参考 c 步骤），再依 a 步骤进行激活，即可对单个灯具进行操作控制。

(c).遥控器未与灯具配对或未配对成功时，按 a 步骤操作也可使灯具的指示灯由红色变为绿色，但灯具不会受该遥控器控制。


7.其它说明：

a.遥控器采用内置锂电池设计，侧面 Micro-USB 充电接口，额定输入 DC5V 1A，使用对应 USB 输出接口即可进行电量补充。

b.复位操作：灯具在激活状态下，长按复位键“Ⓢ”，可使灯具恢复至出厂设置，恢复出厂设置后，需关闭电源 5 秒再重新开启，遥控器才可以配对成功。

c.在灯具配对、设置完成后，重新打开电源时，10 秒钟内请勿长按遥控器配对键“Ⓢ”，避免不同遥控器重复配对导致配对混淆。

d.此灯具采用记忆功能芯片，在断开电源重新开启电源后，灯具仍保持为断电前设置状态。

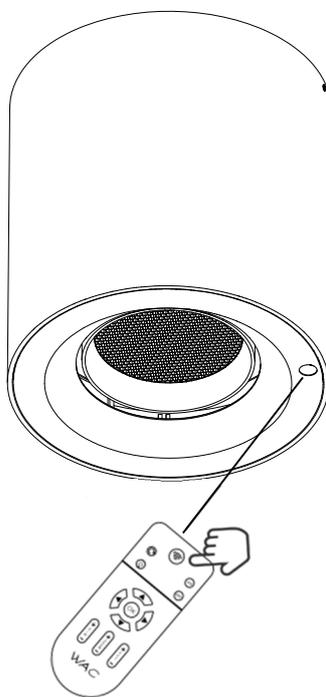

WAC LIGHTING

由“WAC”“Responsible Lighting”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）