


**安装声明:**

- 1、安装前请仔细阅读说明书;
- 2、请专业电工安装;
- 3、为避免触电危险,在安装、维护前请确认关闭电源;
- 4、灯具安装需遵循当地对应的法律法规;
- 5、适用于室内、室外安装使用;
- 6、保留说明书,以备使用参考。


**灯具安装:**

1、灯具安装


A: 拆开包装,取出灯具,用内六角扳手(2.5mm)松开底座侧面紧固螺丝,取出安装底盘,安装面钻 $\varnothing 8$ 孔,开孔中心距 $L=35\pm 2\text{mm}$ ,固定好M6膨胀螺栓后,放置底盘,然后用工具锁紧螺母(如图一A);

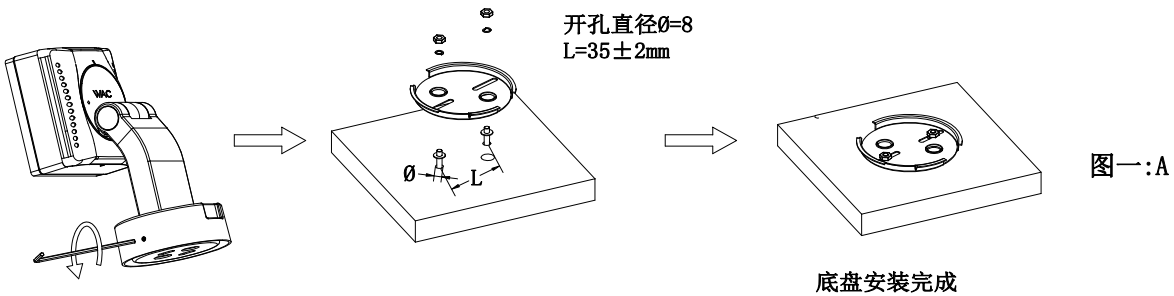

B: EF3N01安装方式如下(如图一B);在地面上钻合适的安装孔,安装壁虎,用螺丝固定灯具(客户自行购买),灯具调节,用内六角扳手(2.5mm)松开灯具固定螺丝,调节到需要的角度(灯具水平方向可调),固定螺丝就可;

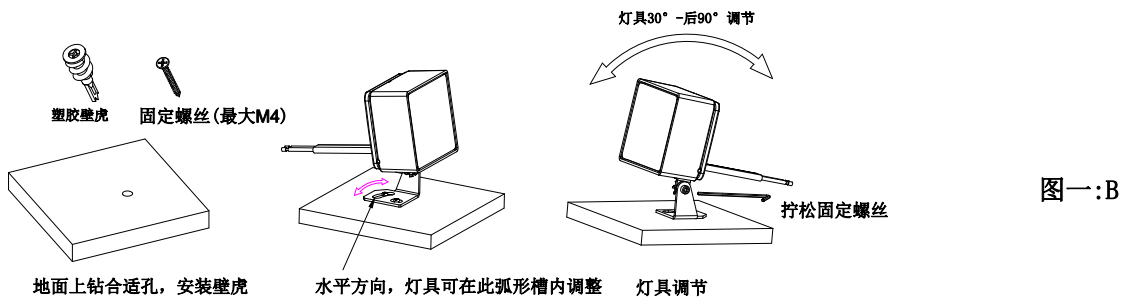


2、将灯具线缆从安装底盘的过线孔中穿出或者从灯具底座侧面穿过,调整底座与安装底盘缺口一致,两者配合,顺时针旋紧底座,然后用内六角扳手(2.5mm)锁紧侧面紧固螺丝(如图二);

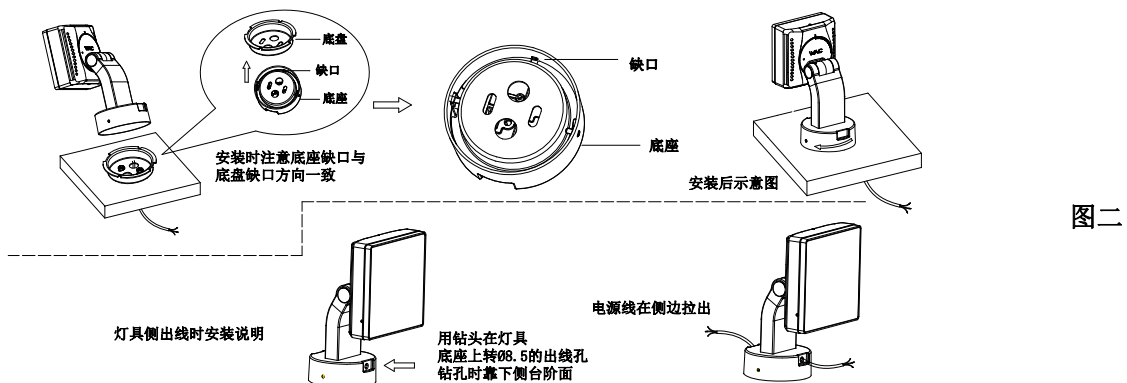


由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权  
 中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司  
 地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)  
 中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品  
 地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)


3、灯具角度调节：拧松固定座螺丝（工具1.58mm内六角扳手），灯具可水平灯具0° - 330° 调节（顺时针），拧松支架上的固定螺丝（工具1.58mm内六角扳手），灯具可前后30° -150° 调节（见图三）；

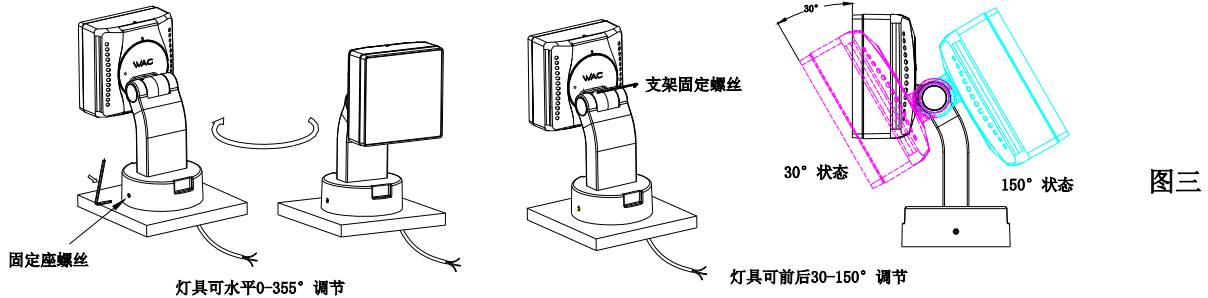

4、灯体部分可水平0° - 90° 调节（逆时针），拧松灯体上的固定螺丝，逆时针调节灯体，角度可以0° -90° 水平调节，调节完后，拧紧固定螺丝（如图四）；

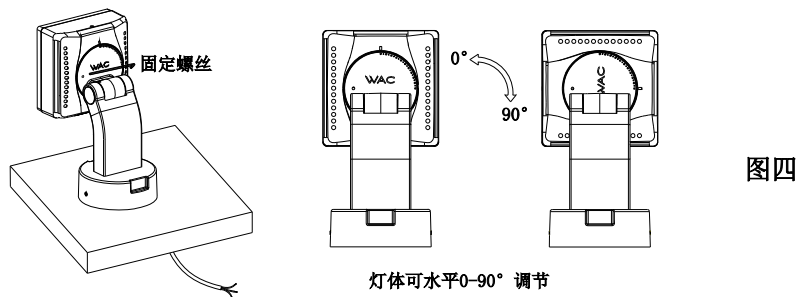

5、灯具接线，不同版本接线如下图，接线处做好防水处理。

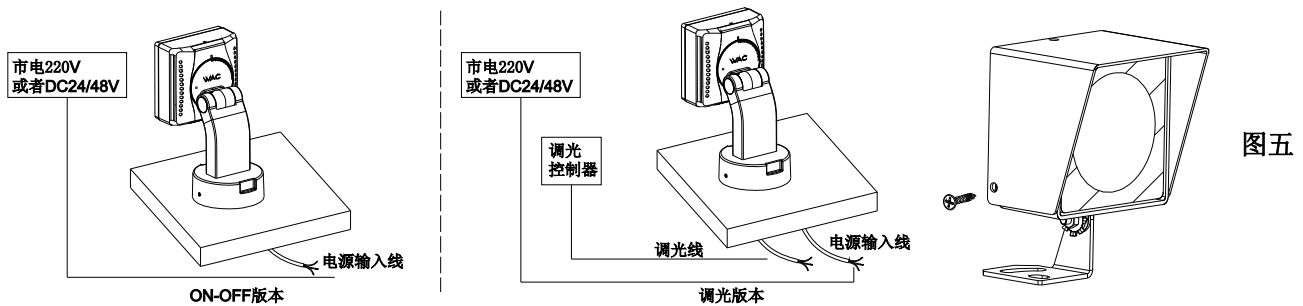

6、灯具防眩配件安装（如有需要，客户另行购买），把防眩配件，用螺丝固定在灯体上（见图五）。

### 更换及维修灯具：

需先关掉电源，待灯具充分冷却后再操作。拆卸过程与安装顺序相反，更换或维修过程均需由专业人士操作。

### 注明：

1、电缆线不附送，采用防水3芯电缆线，电缆线直径为05-09mm(接线器上的标识：火线L；零线N；地线  $\oplus$ )；

### 注意事项：

- 1、安装时发现玻璃防护罩有损坏的必须更换；
- 2、玻璃防护罩损坏更换时，客人只能使用本公司提供的玻璃防护。