

产品型号：

本安装说明适用于 FUEGO COMPACT 埋地灯 EIR5N*；EIR6N*；EIR7N*；EIR8N*；EIR5S*；EIR6S*；EIR7S*；EIR8S*；EIR5M*；EIR6M*；EIR7M*；EIR8M*；

安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书，保留说明书，以备使用参考；
2. 为防止灯具长期泡水中，底部要设置排水管或排水设置等；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 请专业电工安装。


地面安装：

1. 先在准备安装灯具的位置按灯具对应型号如图一①所示开孔，开孔深度 $\geq 110\text{mm}$ ，直径尺寸见图表一；
 注：●孔底部建议放入碎石，沙土等防积水；
 ●灯具有防水功能，但考虑积水会对线材及接线的稳定性产生影响，建议安装孔增加排水孔。

灯具型号	预埋件型号	调角灯具型号	预埋件型号	开孔尺寸 ϕA
EIR(5/6/7/8)NF	EIR5NF-RC001	EIR5NA/ EIR6NA	EIR5NA-RC001	$\phi 165\text{mm}$
EIR(5/6/7/8)SF	EIR5SF-RC001	EIR5SA/ EIR6SA	EIR5SA-RC001	$\phi 185\text{mm}$
EIR(5/6/7/8)MF	EIR5MF-RC001	EIR5MA/ EIR6MA	EIR5MA-RC001	$\phi 225\text{mm}$

图表一

2. 按图一③所示，把预埋件(需要单独购买)放入挖好的孔内，盖上 PVC 泥挡，回填泥土；
 ●注意预埋件安装后需和地面齐平：图一④；
 ●预埋件上的小缺口需靠前：图一①；

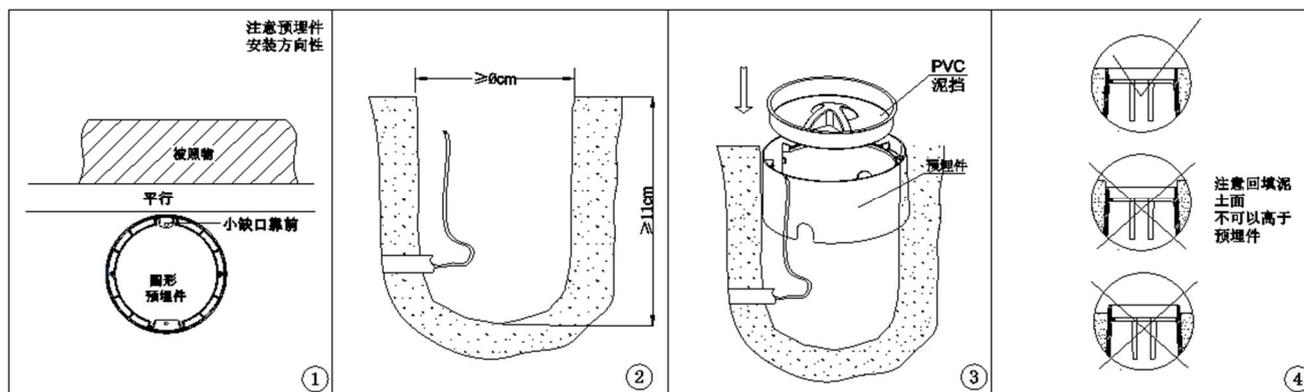

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


- 按图一⑤按灯具电源线输入标识接线, 注意线材连接处需做防水处理, 回填泥土面不可高于预埋件; DMX512 版本:按调光线标上“D+” “D-” “Gnd” 分别和调光器上信号+; 信号-, 信号地连接; **线材连接处需做防水处理, 禁止接入市电。**
- 按图一⑥所示将灯具放入预埋件内, 注意放入方向, 放入后用固定螺丝固定灯具;
 注意: 灯体上的大台阶对准预埋件上的大缺口方向放入(对齐灯体和预埋件上的指示贴): 图一⑦;
- 按图一⑧清理灯具出光口表面。

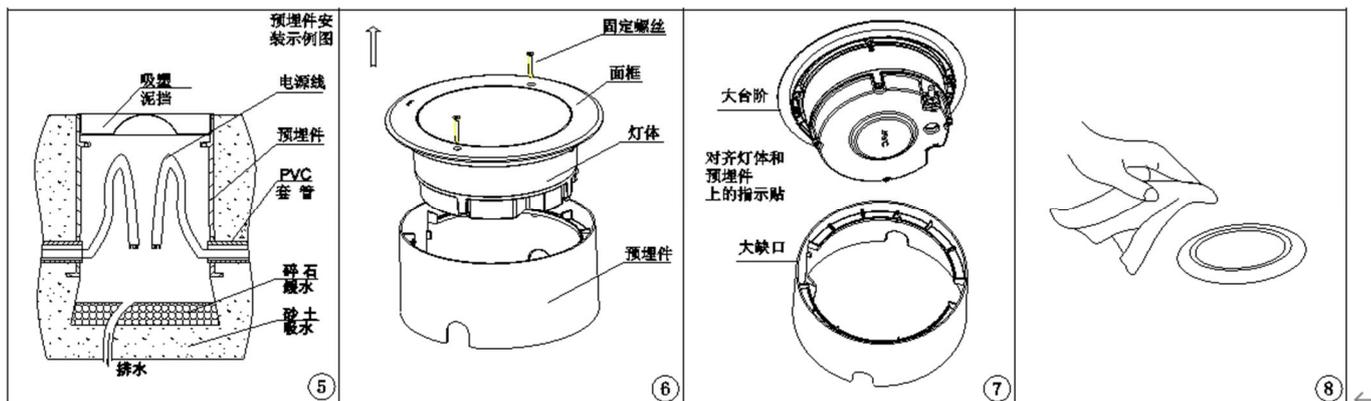

可调版本调角说明:

产品可调角度版本说明:

- 水平角度调节: 把灯具放入预埋件, 水平转动到需要的角度后, 固定螺丝即可(角度水平可调 355°)。
- 垂直角度调节: 用十字螺丝刀旋动图二①所示位置的调节螺丝, 将光源角度调到需要的位置即可

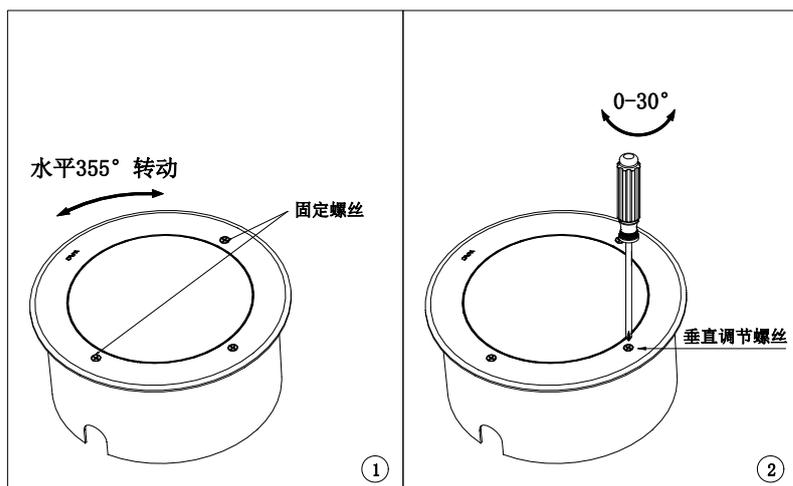


调角灯具型号
 EIR5NA/ EIR6NA
 EIR5SA/ EIR6SA
 EIR5MA/ EIR6MA

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
 中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司
 地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)
 中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品
 地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

洗墙版本灯具安装距离示意图：

1. 安装常用参数

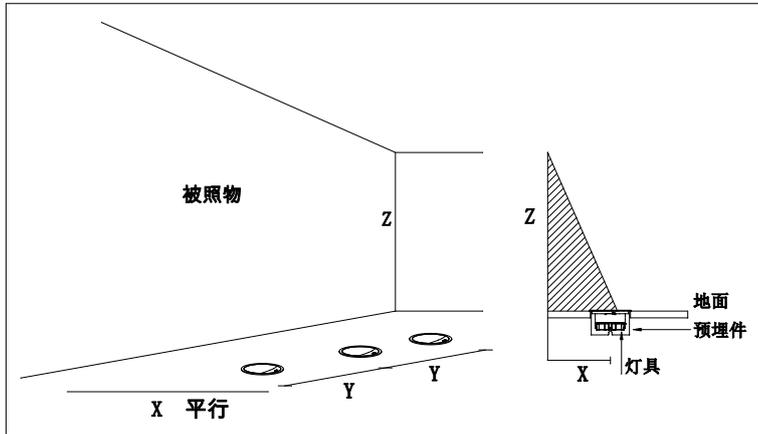

型号	X Max	Y	Z
EIR7NF*	1m	$\leq X$	$\leq 3X$
EIR7SF*	1.5m	$\leq X$	$\leq 3X$
EIR7MF*	2m	$\leq X$	$\leq 3X$

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
 中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司
 地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）
 中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品
 地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）